
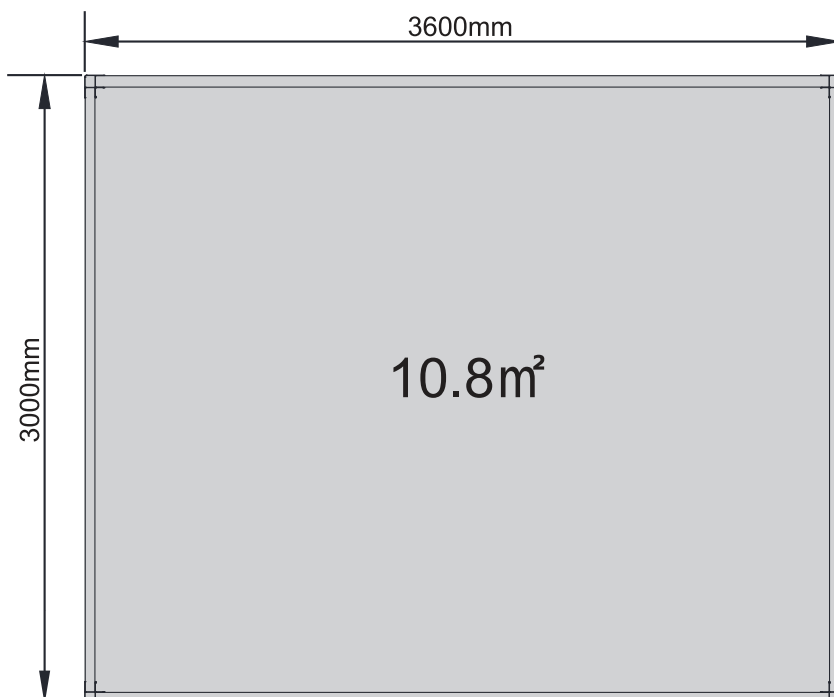



Havre 3.6x3 m

Guide d'instruction / Manual


CABANON
DESIGN

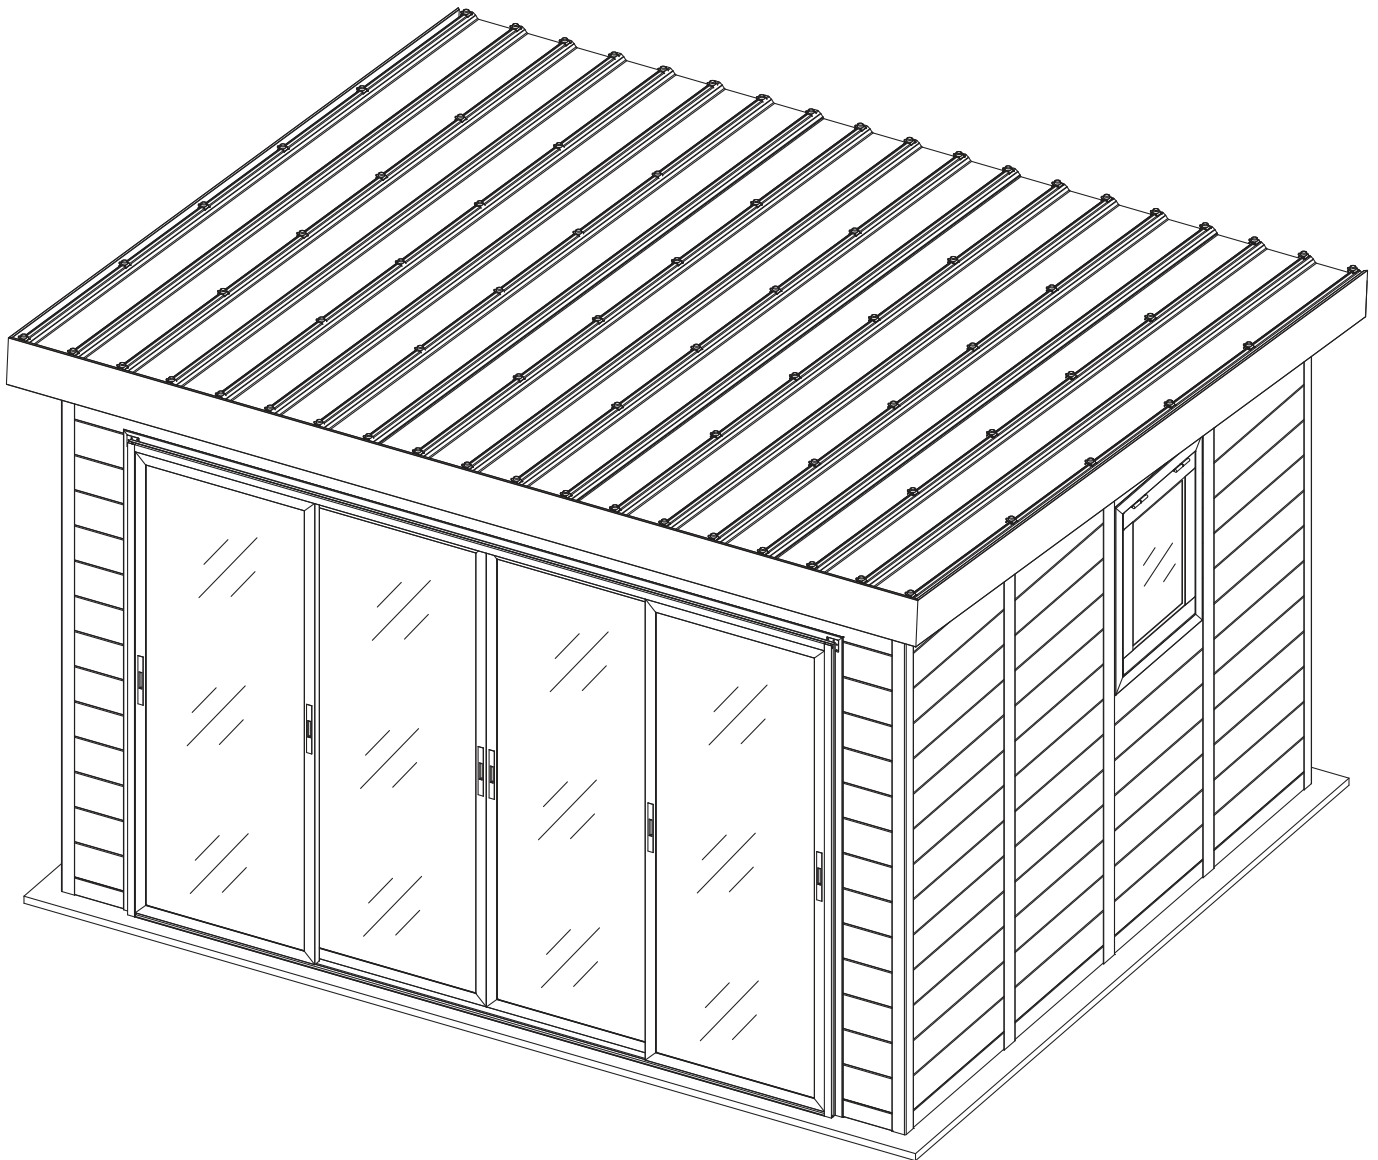


Cabanons Design
3497 chemin de l'industrie,
St-Mathieu-De-Beloeil, Québec, Canada J3G 0R9
1-(855) 714-2018

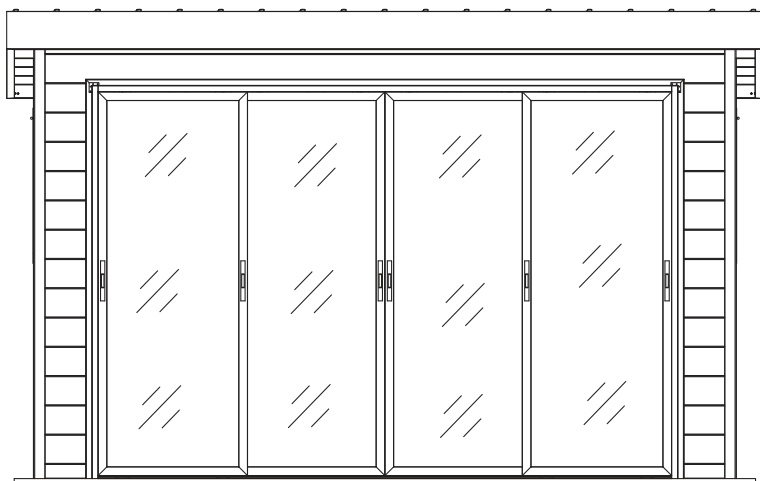


Vue de devant / Front View

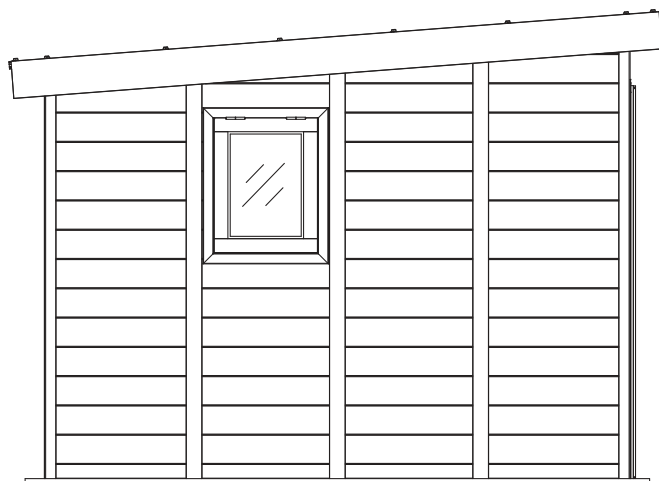

Vue de gauche / Left View

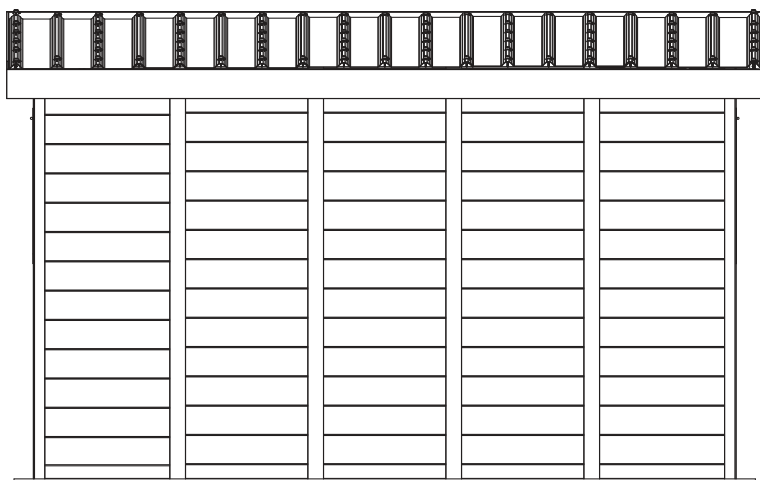





Vue de derrière / Front View










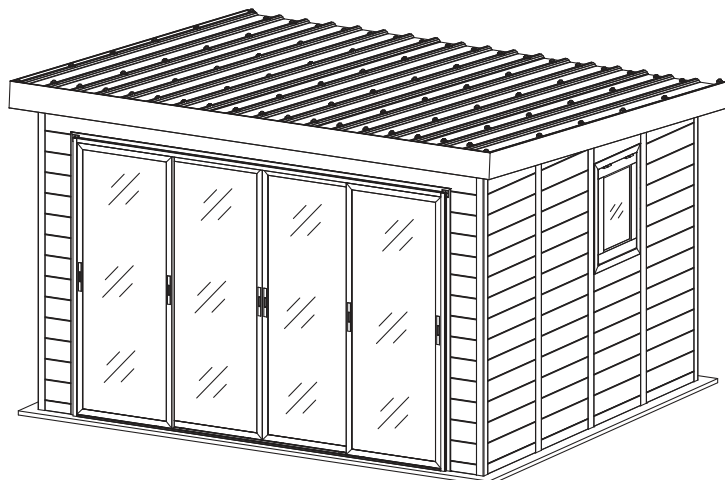












Dessin axonométrique / Axonometric Drawing





Outils requis pour l'installation / Tools required for installation :

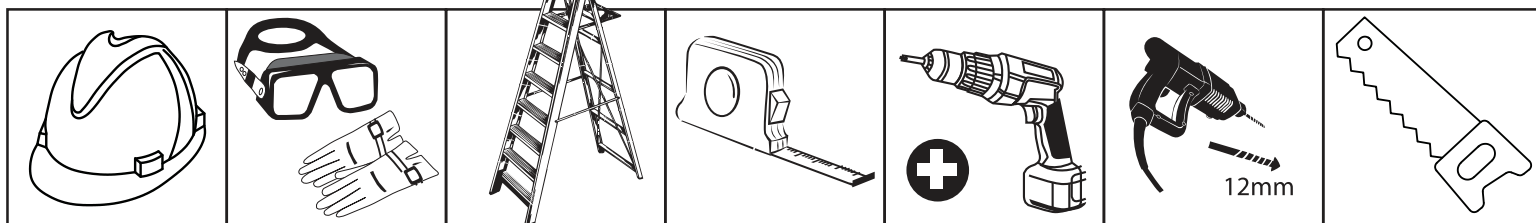



No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
1	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2339mm	1
2	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2339mm	1
3	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2112mm	1
4	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2112mm	1
5	 	Panneau mural en aluminium B Alu. wall panel B 85*28 L=264mm	2
6	 	Panneau mural en aluminium B Alu. wall panel B 85*28 L=2936mm	2
7	 	Panneau mural en aluminium B Alu. wall panel B 85*28 L=3536mm	2
8	 	Panneau mural en aluminium A Alu. wall panel A 160*28 L=3536mm	1
9	 	Alu. Clip en forme de H Alu. H-shaped clip 81*33 L=2110mm	4
10	 	Alu. Clip en forme de H Alu. H-shaped clip 81*33 L=2170mm	2
11		clé hexagonale hexagon wrench	1
12	 	Alu. Clip en forme de H Alu. H-shaped clip 81*33 L=2227mm	2
13	 	Alu. Clip en forme de H Alu. H-shaped clip 81*33 L=2283mm	2
14	 	Panneau mural Wall panel 160*28 L=7Xmm	20
15	 	Panneau mural Wall panel 160*28 L=264mm	26
16	 	Panneau mural Wall panel 160*28 L=706mm	65
17	 	Panneau mural Wall panel 160*28 L=732mm	94

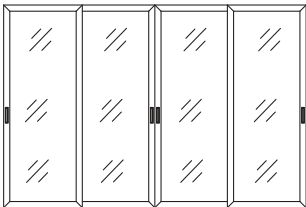No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
18		Fronton-A Pediment-A	2
19		Fronton-B Pediment-B	2
20		Fronton-C Pediment-C	2
21		Fronton-D Pediment-D	2
22		Cornière Angle iron 28*28 L=86mm	16
23		Cornière Angle iron 30*30 L=35mm	16
24		Connecteur en aluminium Alu. connector	8
25		Vis autotaraudeuses Self-tapping screws 4*15mm	350
26		Montage sur cadre de porte Door frame mounting	4
27		Carreau en résine Resin tile L=3330mm	5
28		Vis Screw 5x60mm	78
29		Carreau en résine imperméable. Resin tile waterproof.hat	78
30		Porte coulissante Sliding door	1

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
31		Cornière de cadre de porte Door frame angle iron	4
32		Ventilation Air vent	2
33		Bouchon de toiture Roof plug	34
34		Panneau mural Wall panel 160*28 L=3536mm	1
35		Poutre en aluminium Alu.beam 140*40 L=3796mm	4
36		Corniche courte en aluminium Alu.short cornice 192*40 L=3330mm	2
37		Angle de type L L-type angle	6
38		Vis d'expansion Expansion screw M8*100mm	6
39		Cornière Angle iron 140*30 L=55mm	2
40		Cornière Angle iron 160*30 L=55mm	2
41		Vis à tête hexagonale Hexagon screw M6 L=45mm	4
42		Vis autotaraudeuses Self-tapping screws 4*25mm	400
43		Corniche courte en aluminium Alu.short cornice 192*40 L=3876mm	1
44		Corniche courte en aluminium Alu.short cornice 150*40 L=3876mm	1

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
45		Cadre de porte extérieur - gauche Outside door frame - left 78*45 L=2045mm	1
46		Cadre de porte extérieur - droite Outside door frame - right 78*45 L=2045mm	1
47		Cadre de porte extérieur - partie supérieure Outside door frame - top 78*45 L=3070mm	1
48		Cadre de porte intérieur - panneau latéral Interior door frame - side panel 88*30 L=2012mm	2
49		Cadre de porte intérieur - partie supérieure Interior door frame -top 88*30 L=2944mm	1
50		Cadre de porte intérieur - partie inférieure Interior door frame -bottom 88*12 L=2944mm	1
51		Vis autotaraudeuses Self-tapping screws 4*50mm	8
52		Vis autotaraudeuses Self-tapping screws 4*16mm	16


Étape 1 / Step 1

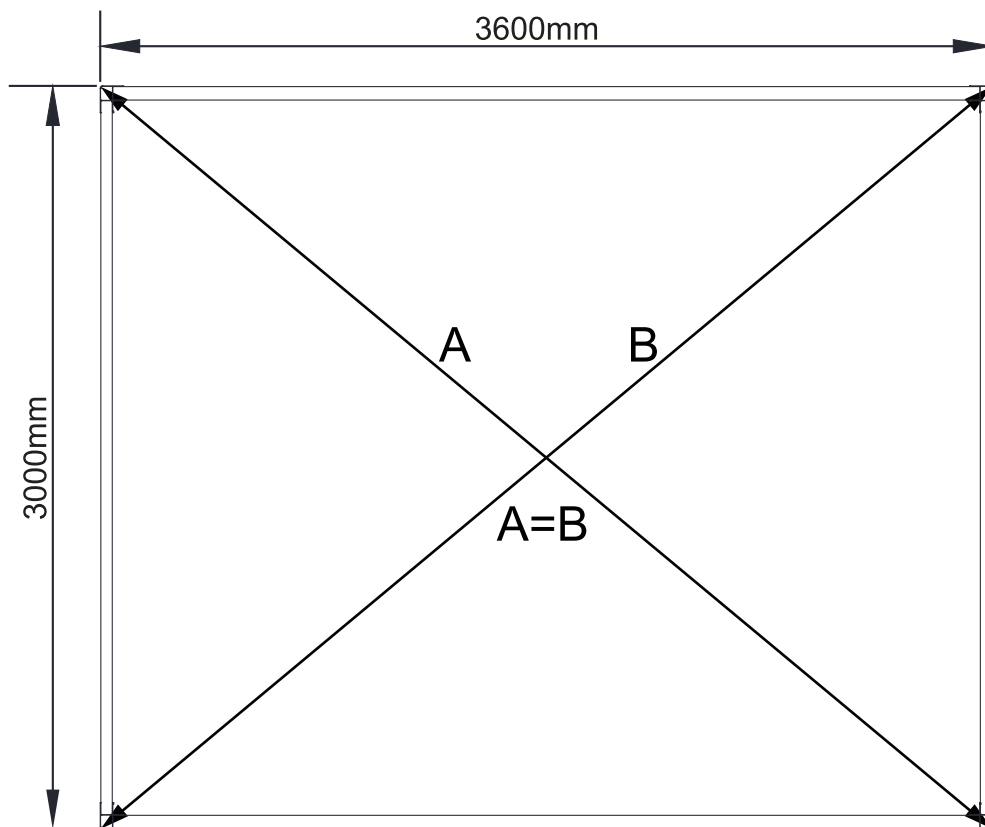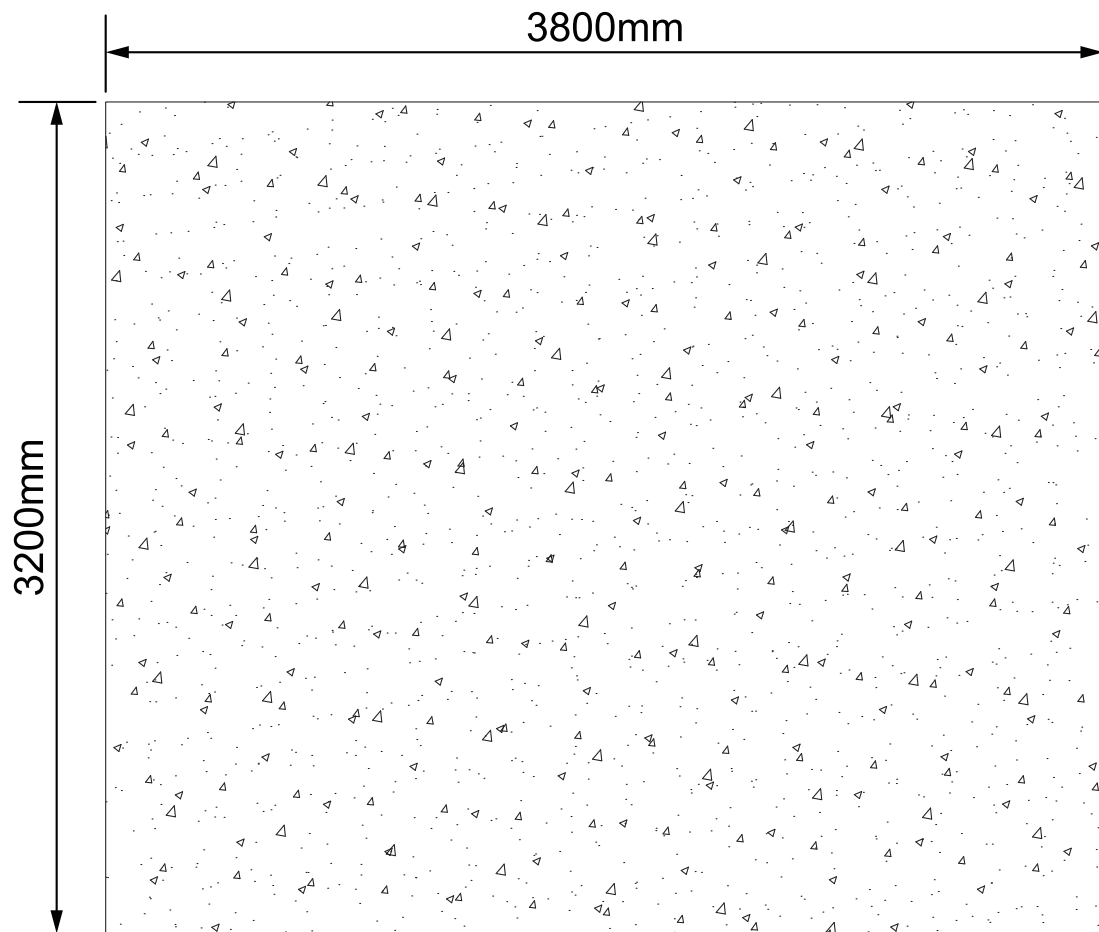



1. Les cabanons doivent être installés sur une fondation stable et plane, telle qu'une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées dans le schéma ci-dessus ; les diagonales intérieures du cabanom doivent être égales.

1. The Sheds must be installed on a stable, flat foundation, such as a concrete slab. The surface must be flat and conform to the dimensions shown in the diagram above; the interior diagonals of the house must be equal.

Étape 2 / Step 2

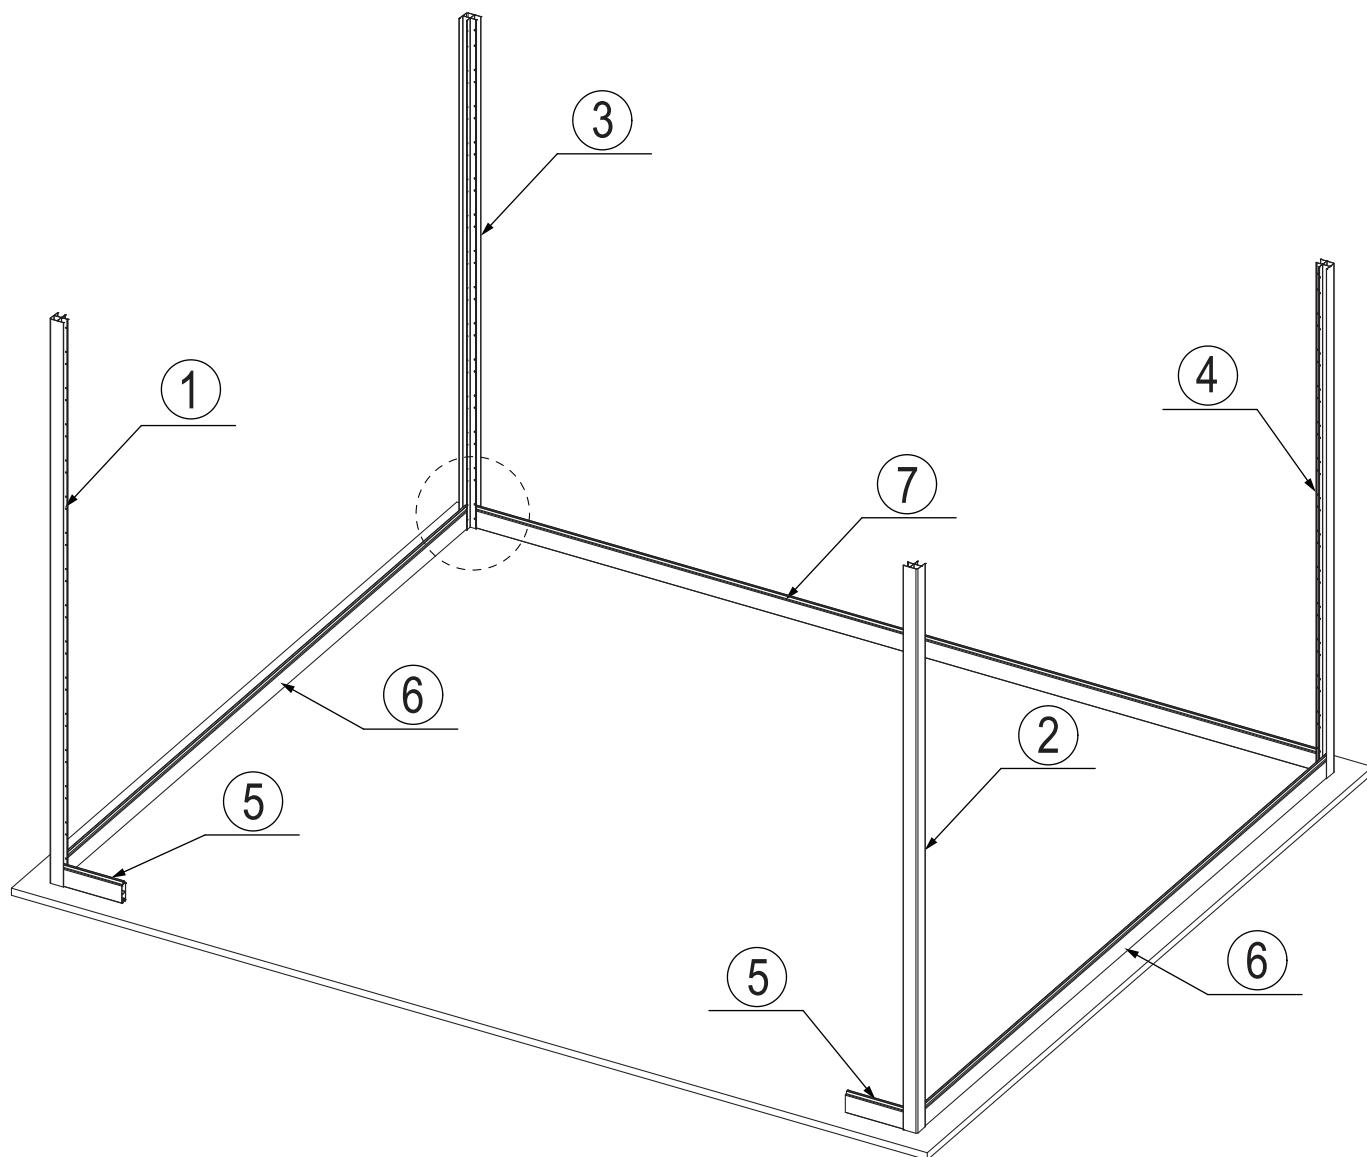




①/②/③/④

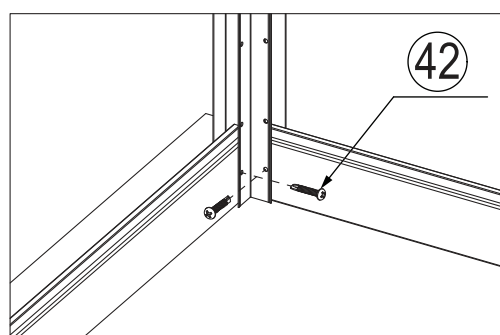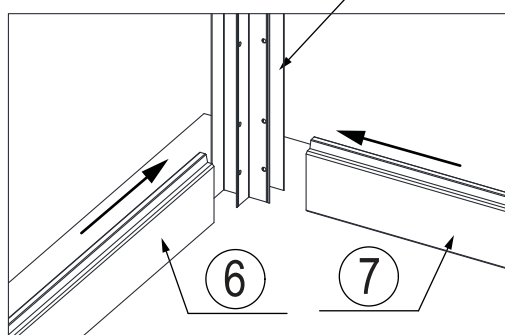

2. Placez les poteaux de base en aluminium et les panneaux muraux en aluminium sur une surface plane en fonction de leur numérotation, puis fixez-les à l'aide de vis coniques 4*25 mm (comme illustré sur la photo ci-dessus).

2. Place the aluminum base posts and aluminum wall panels on a flat surface according to their numbers, and fix them with 4*25mm tapered screws(as shown in the picture above).


Étape 3 / Step 3

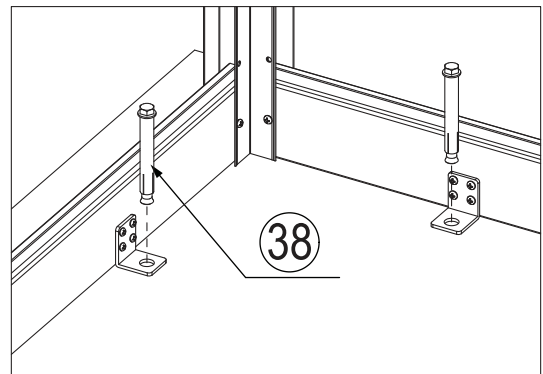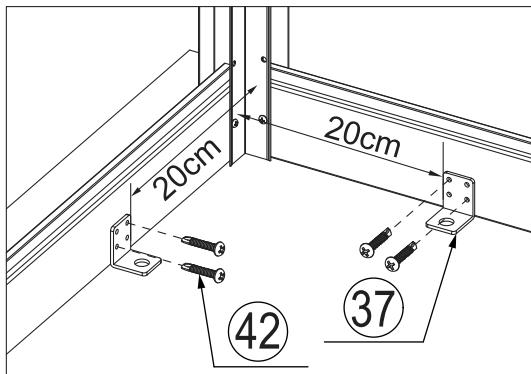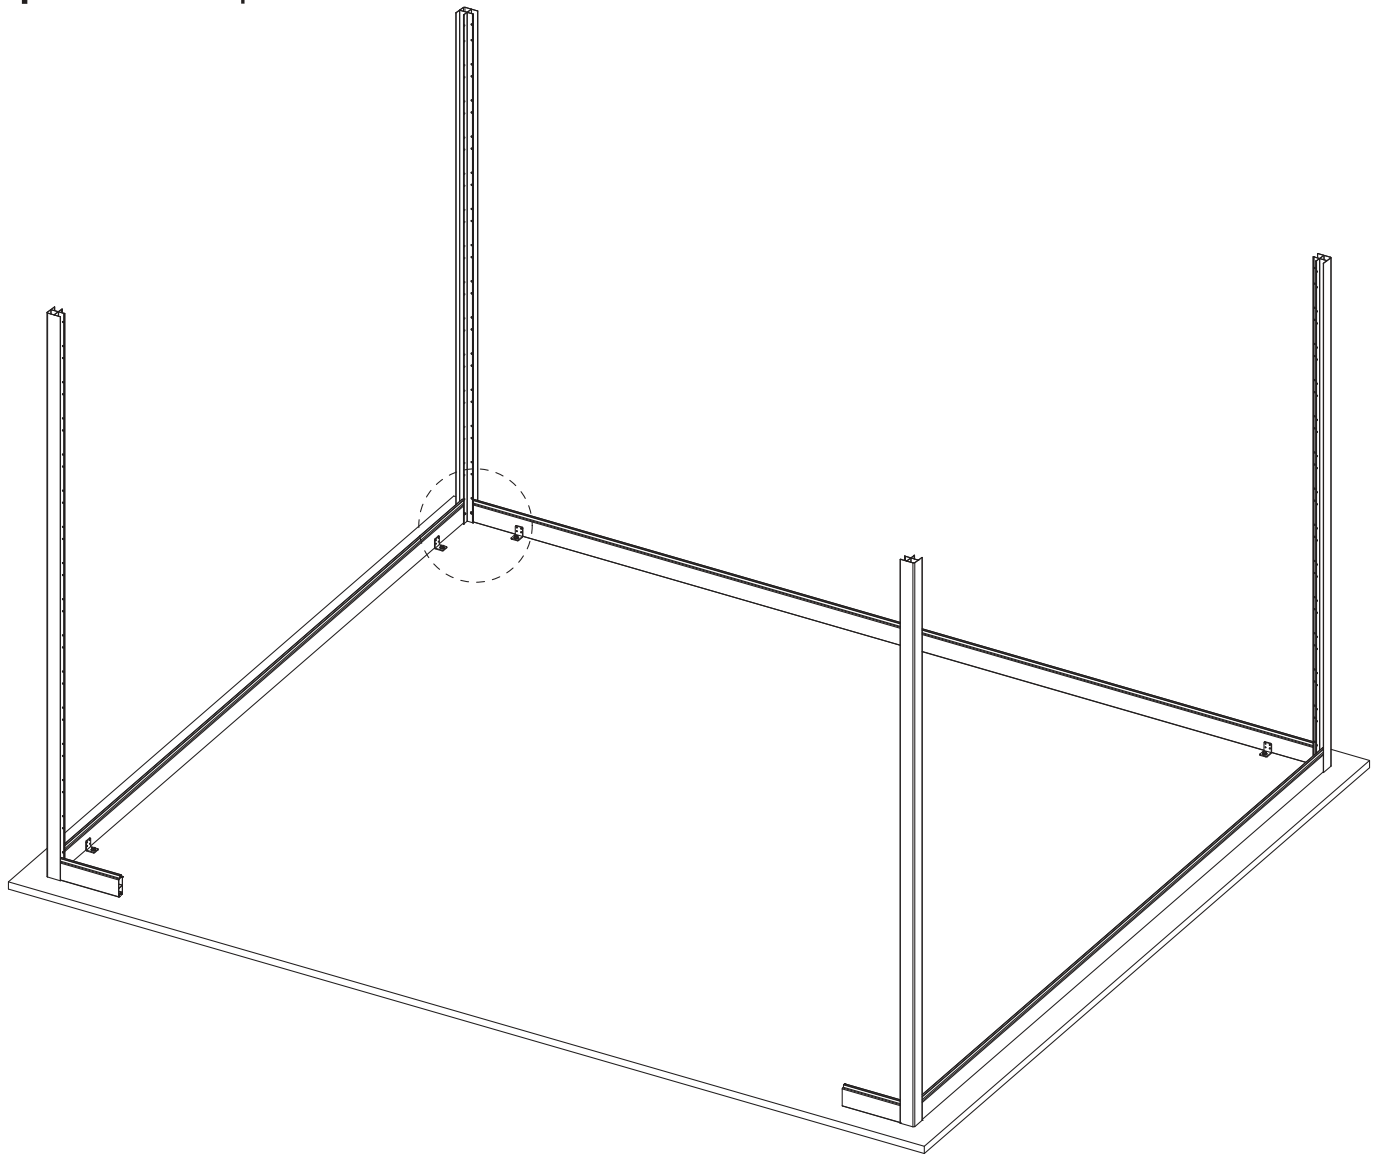

3. Installez des équerres fixes en L à l'intérieur de l'abri. À l'aide d'outils de mesure, vérifiez que la distance entre la face interne de la base en aluminium et l'équerre est de 20 cm. Utilisez des vis coniques de 4 x 25 mm pour fixer les équerres au panneau mural en aluminium. Percez ensuite des trous dans le sol en béton à l'aide d'une perceuse à percussion de 12 mm de diamètre à travers les grands trous de la cornière et installez des boulons à expansion inversée M8*100 mm (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

3. Install L-shaped fixed corner brackets around the inside of the shed. Use measuring tools to measure the distance between the inner side of the aluminum base and the corner bracket to be 20cm. Use tapered 4*25mm screws to fix the corner brackets to the aluminum wall panel. Then use a $\phi 12$ mm impact drill to drill holes into the concrete ground through the large holes on the angle iron and install M8*100mm reverse expansion bolts (as shown in the picture above).



Étape 4 / Step 4

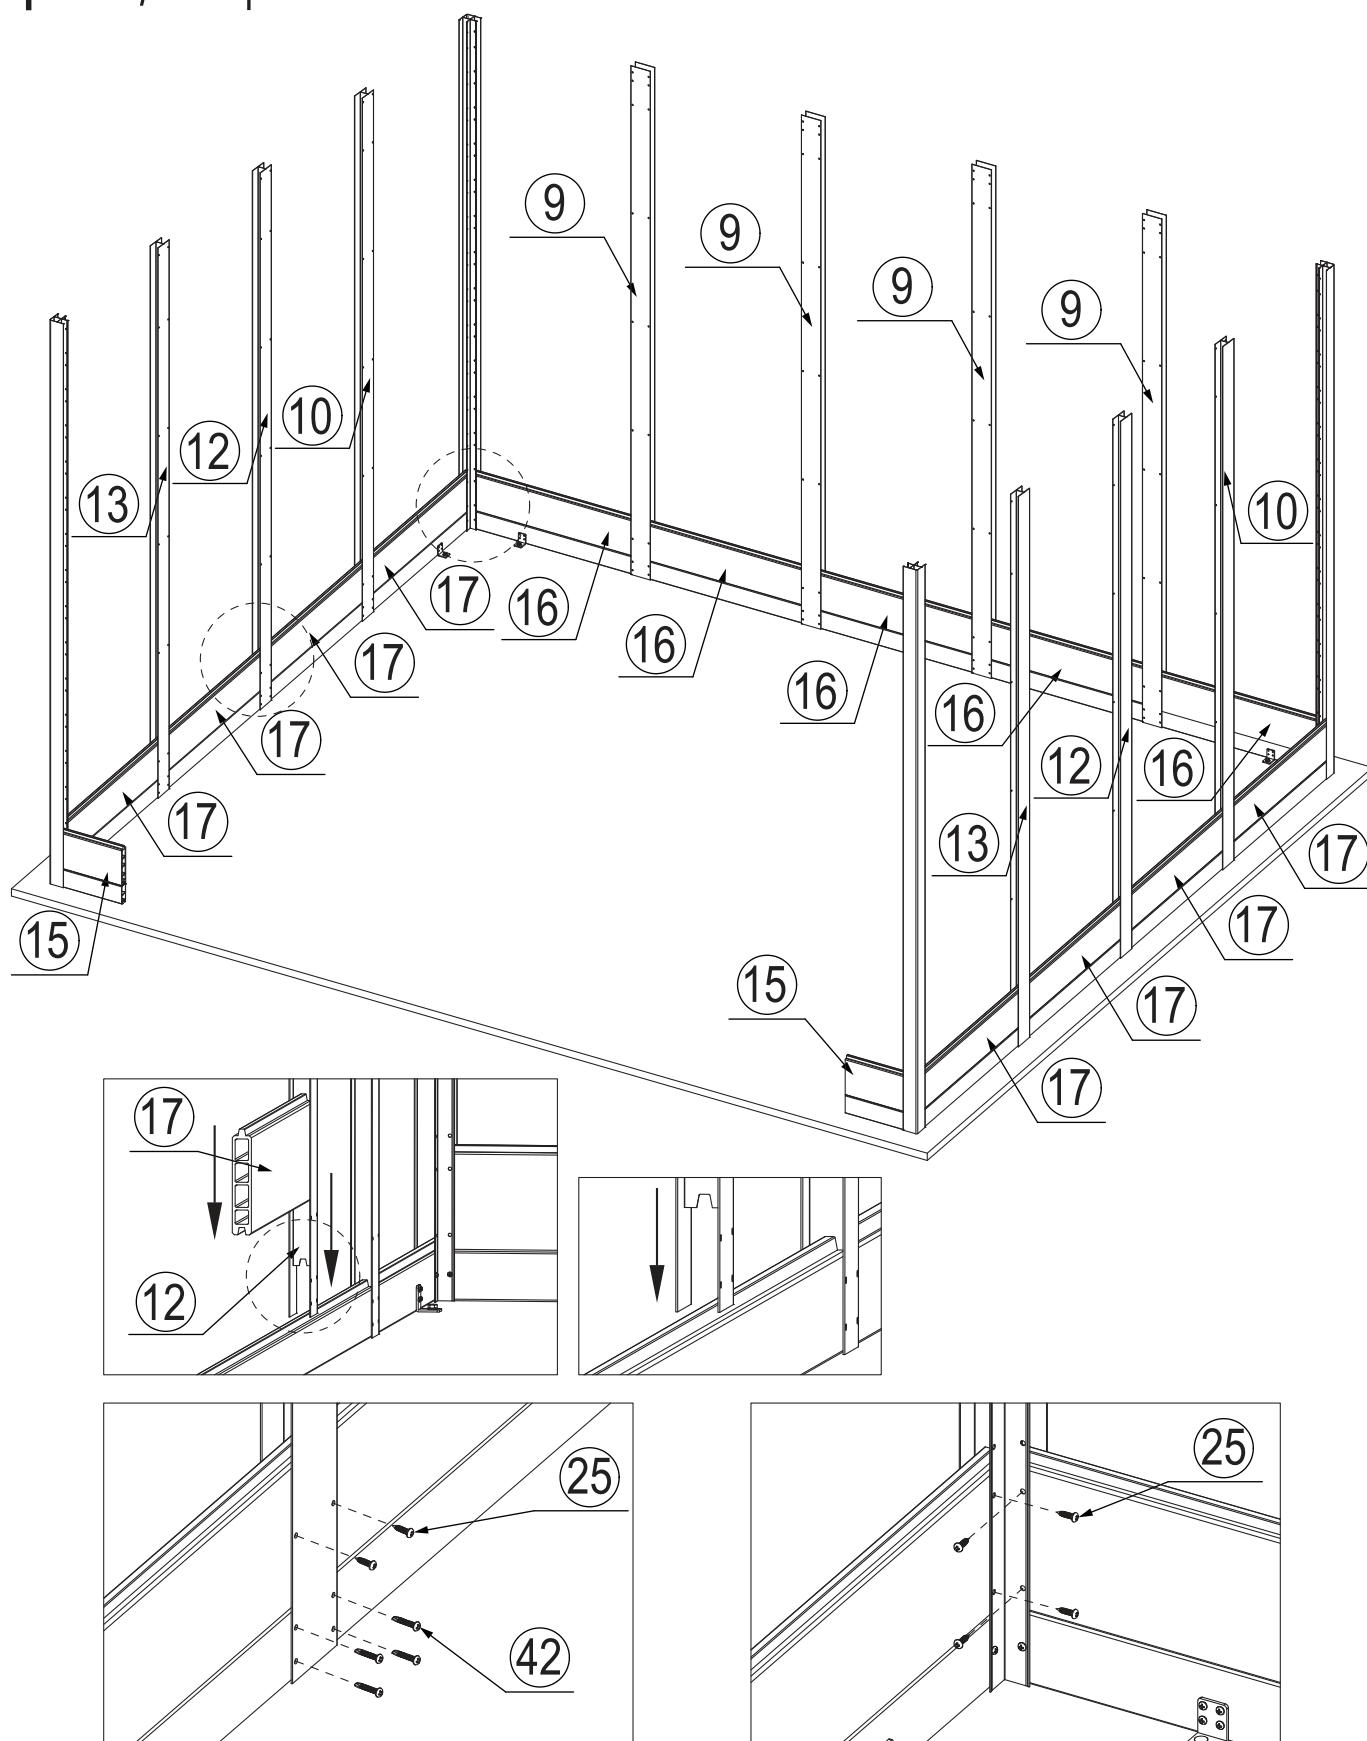

4. Installez les panneaux muraux en WPC et les clips en aluminium en forme de H. Placez les panneaux muraux en WPC sur les panneaux muraux en aluminium en suivant les numéros. Insérez l'extrémité crantée des clips en forme de H dans les panneaux muraux en aluminium. Fixez les panneaux muraux en WPC aux bases en aluminium et aux clips en aluminium en forme de H à l'aide de vis 4*15 mm. Fixez les clips en aluminium en forme de H aux panneaux muraux en aluminium à l'aide de vis coniques 4*25 mm (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

4. Install WPC wall panels and H-shaped aluminum clips. Place the WPC wall panels on top of the aluminum wall panels according to the numbers. Insert the notched end of the H-shaped clips into the aluminum wall panels. Fix the WPC wall panels to the aluminum bases and the H-shaped aluminum clips with 4*15mm screws. Fix the H-shaped aluminum clips to the aluminum wall panels with tapered 4*25mm screws (as shown in the picture above).




Étape 5 / Step 5

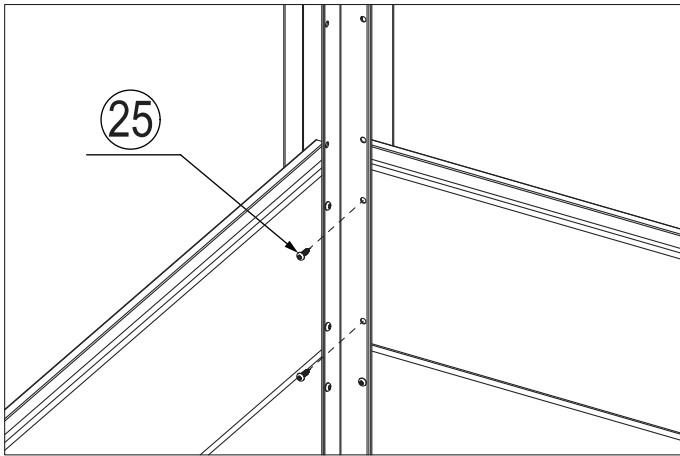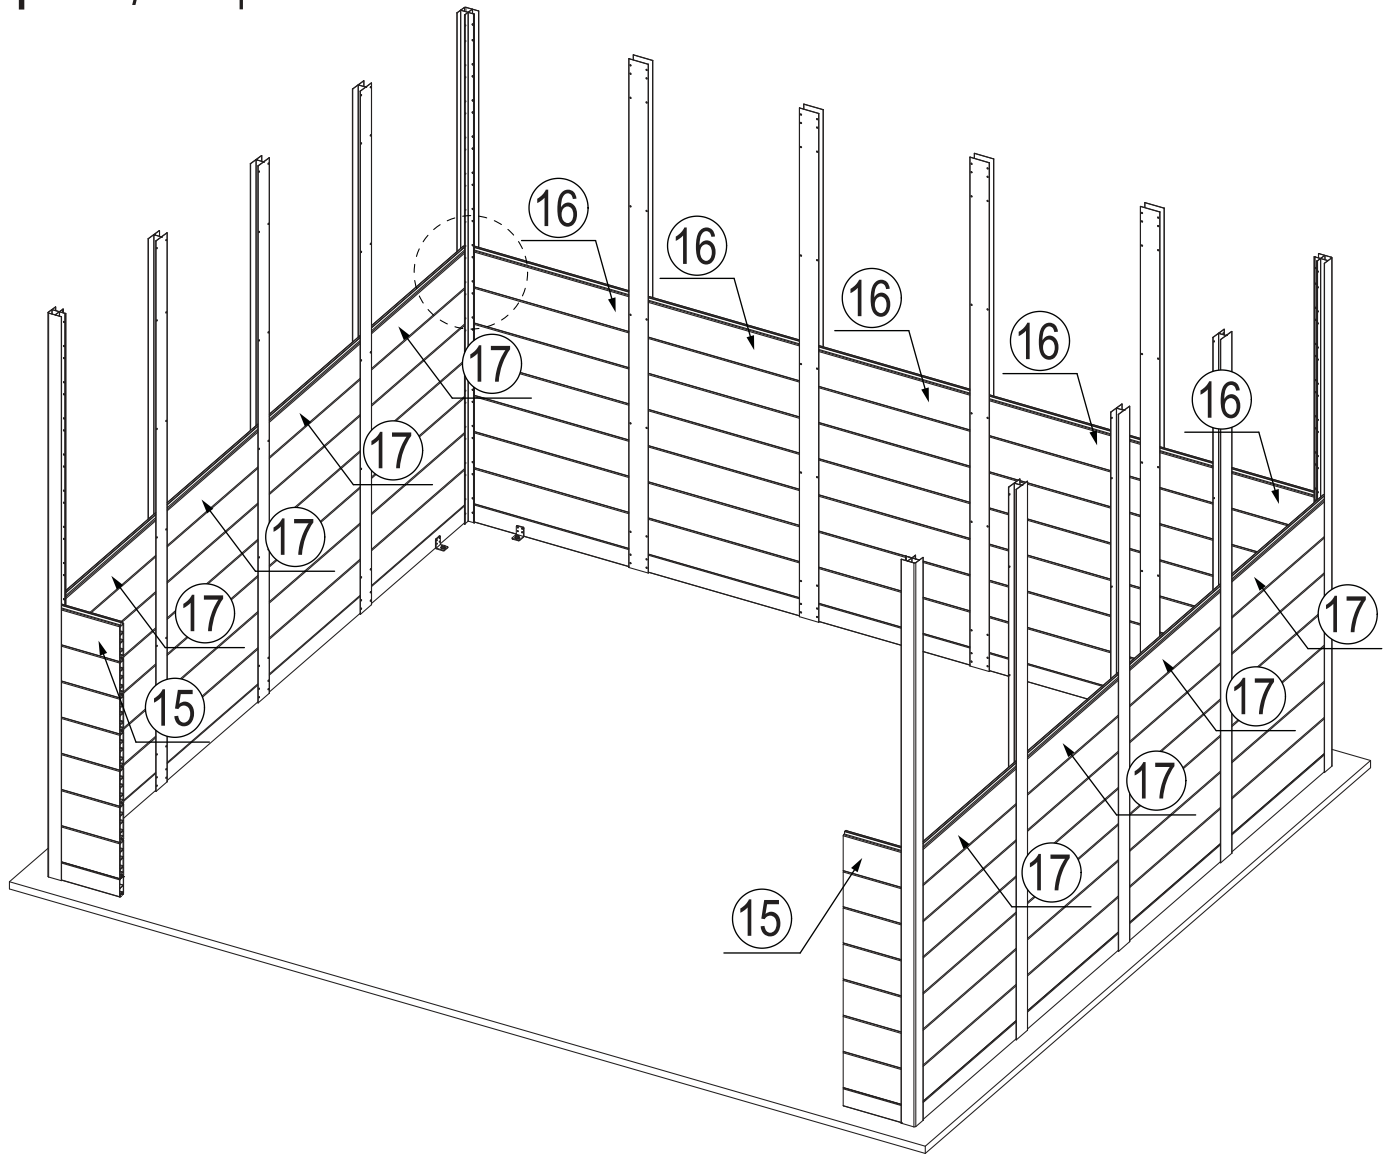

5. Reportez-vous aux étapes de la page précédente pour installer les panneaux muraux en WPC. Commencez par installer jusqu'au septième étage, puis fixez les panneaux muraux en WPC à la base en aluminium et aux clips en aluminium en forme de H à l'aide de vis 4*15 mm.

5. Refer to the steps on the previous page to install the WPC wall panels. First install up to the seventh floor, and then fix the WPC wall panels to the aluminum base and H-shaped aluminum clips with 4*15mm screws.


Étape 6 / Step 6

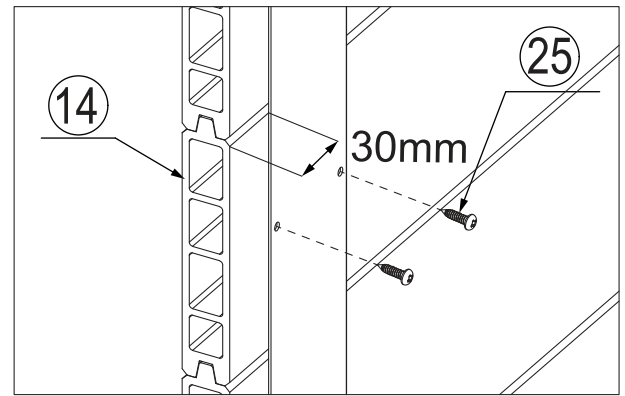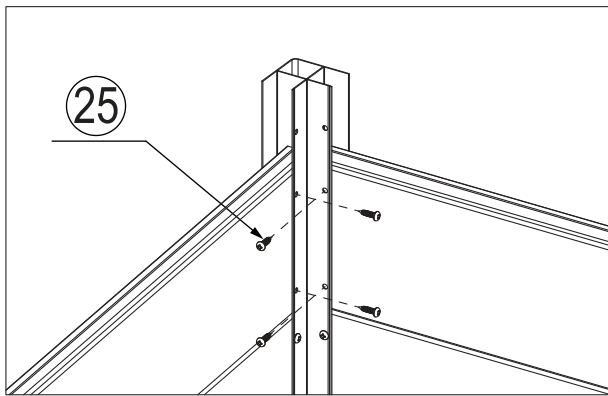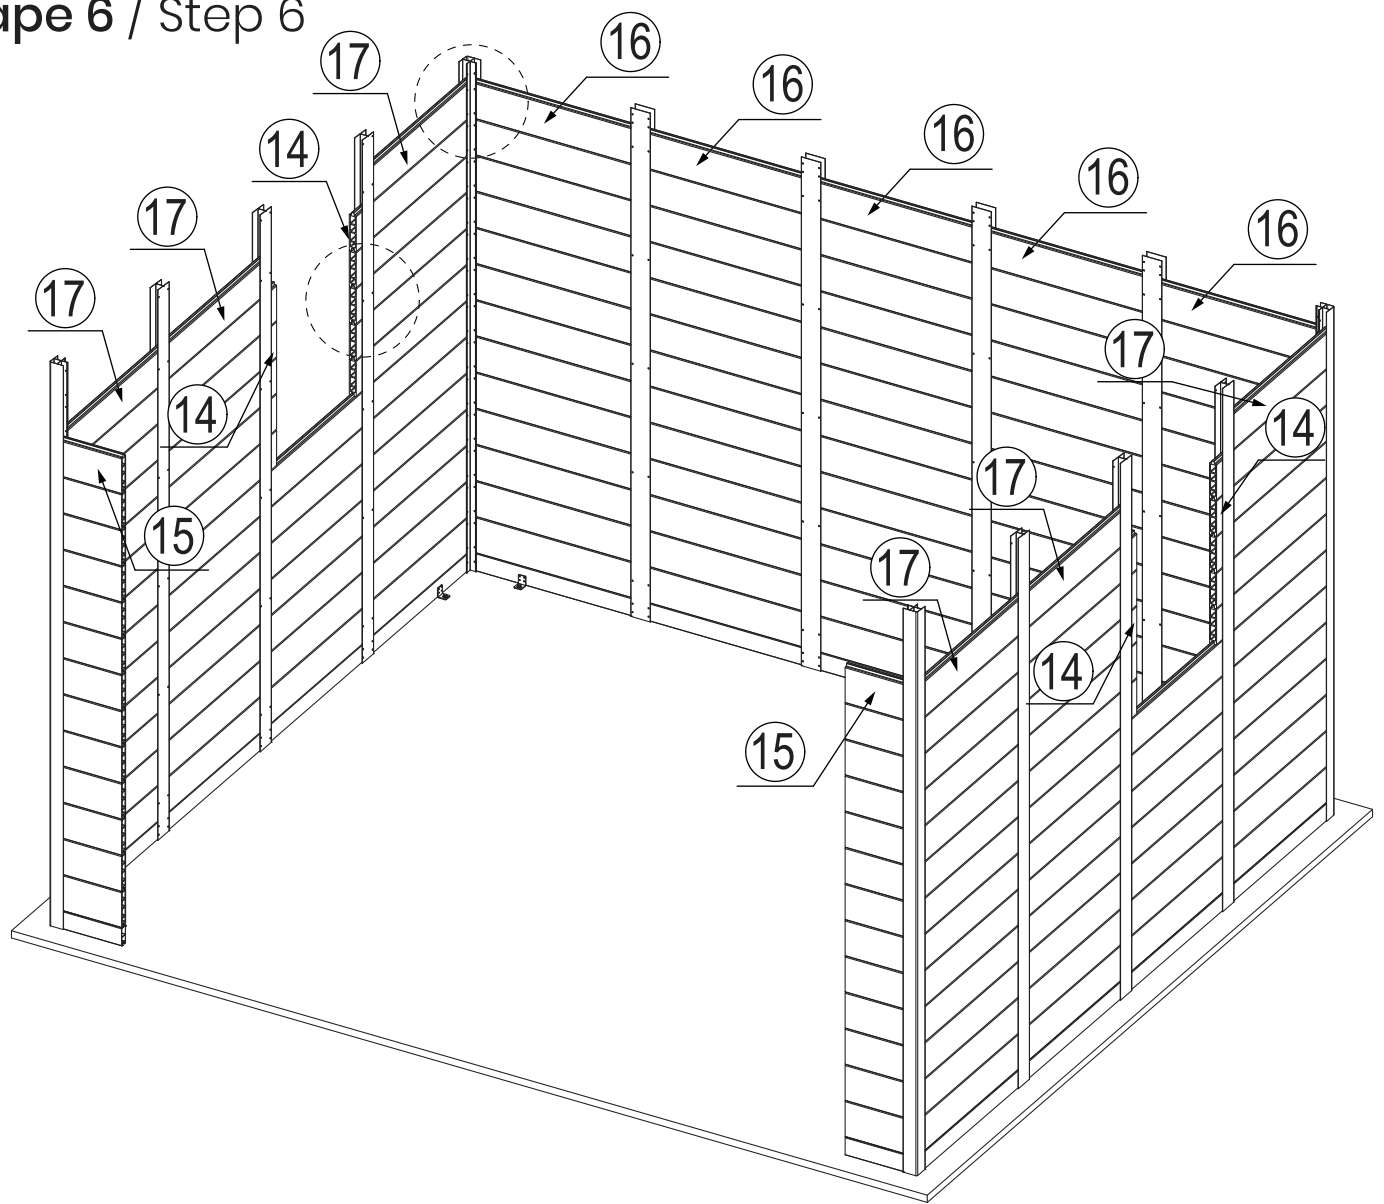

6. Installez les panneaux muraux en WPC jusqu'au 13^e étage et fixez-les à l'aide de vis 4*15 mm. Laissez un espace de 30 mm à l'emplacement du panneau mural en WPC numéroté 14 pour l'installation de la fenêtre (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

6. Install the WPC wall panels up to the 13th floor and fix them with 4*15mm screws. Leave 30mm space at the location of the WPC wall panel numbered 14 for window installation (as shown in the picture above).


Étape 7 / Step 7

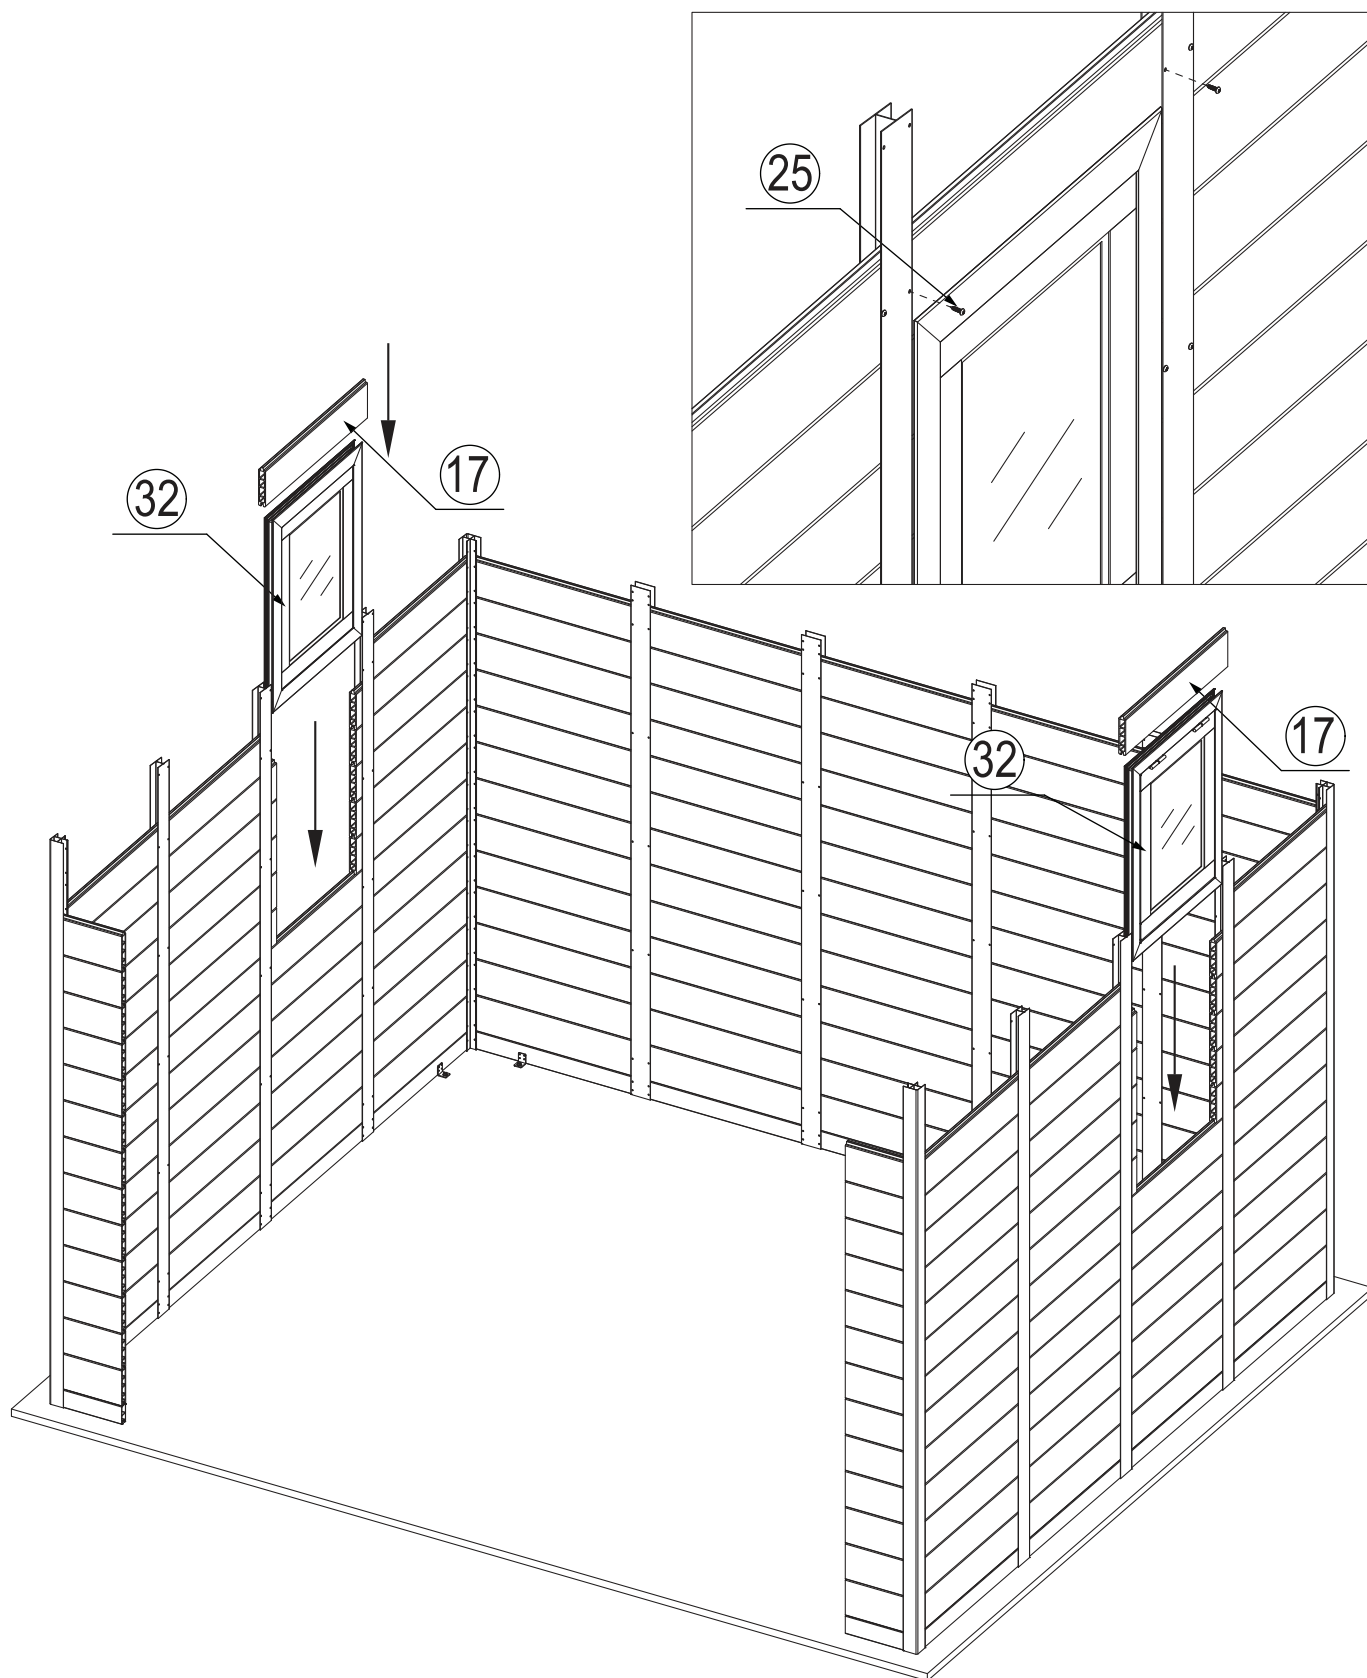

7. Insérez les deux fenêtres en verre dans les panneaux muraux en WPC des deux côtés, de haut en bas. Lors de l'installation, faites attention à la méthode d'ouverture et de fermeture des fenêtres en verre. Ce produit utilise une fenêtre coulissante par le haut qui s'ouvre et se ferme en poussant vers l'extérieur. Une fois les fenêtres en verre insérées, installez les panneaux muraux en WPC numérotés correspondants dans les fentes au-dessus des fenêtres en verre et fixez les deux extrémités à l'aide de vis de 4*15 mm (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

7. Insert the two glass windows into the WPC wall panels on both sides from top to bottom. When installing pay attention to the opening and closing method of the glass windows. This product uses a top-sliding window that opens and closes by pushing outwards. After the glass windows are inserted, install the corresponding numbered WPC wall panels into the slots above the glass windows and fix both ends with 4*15mm screws (as shown in the picture above)



Étape 8 / Step 8

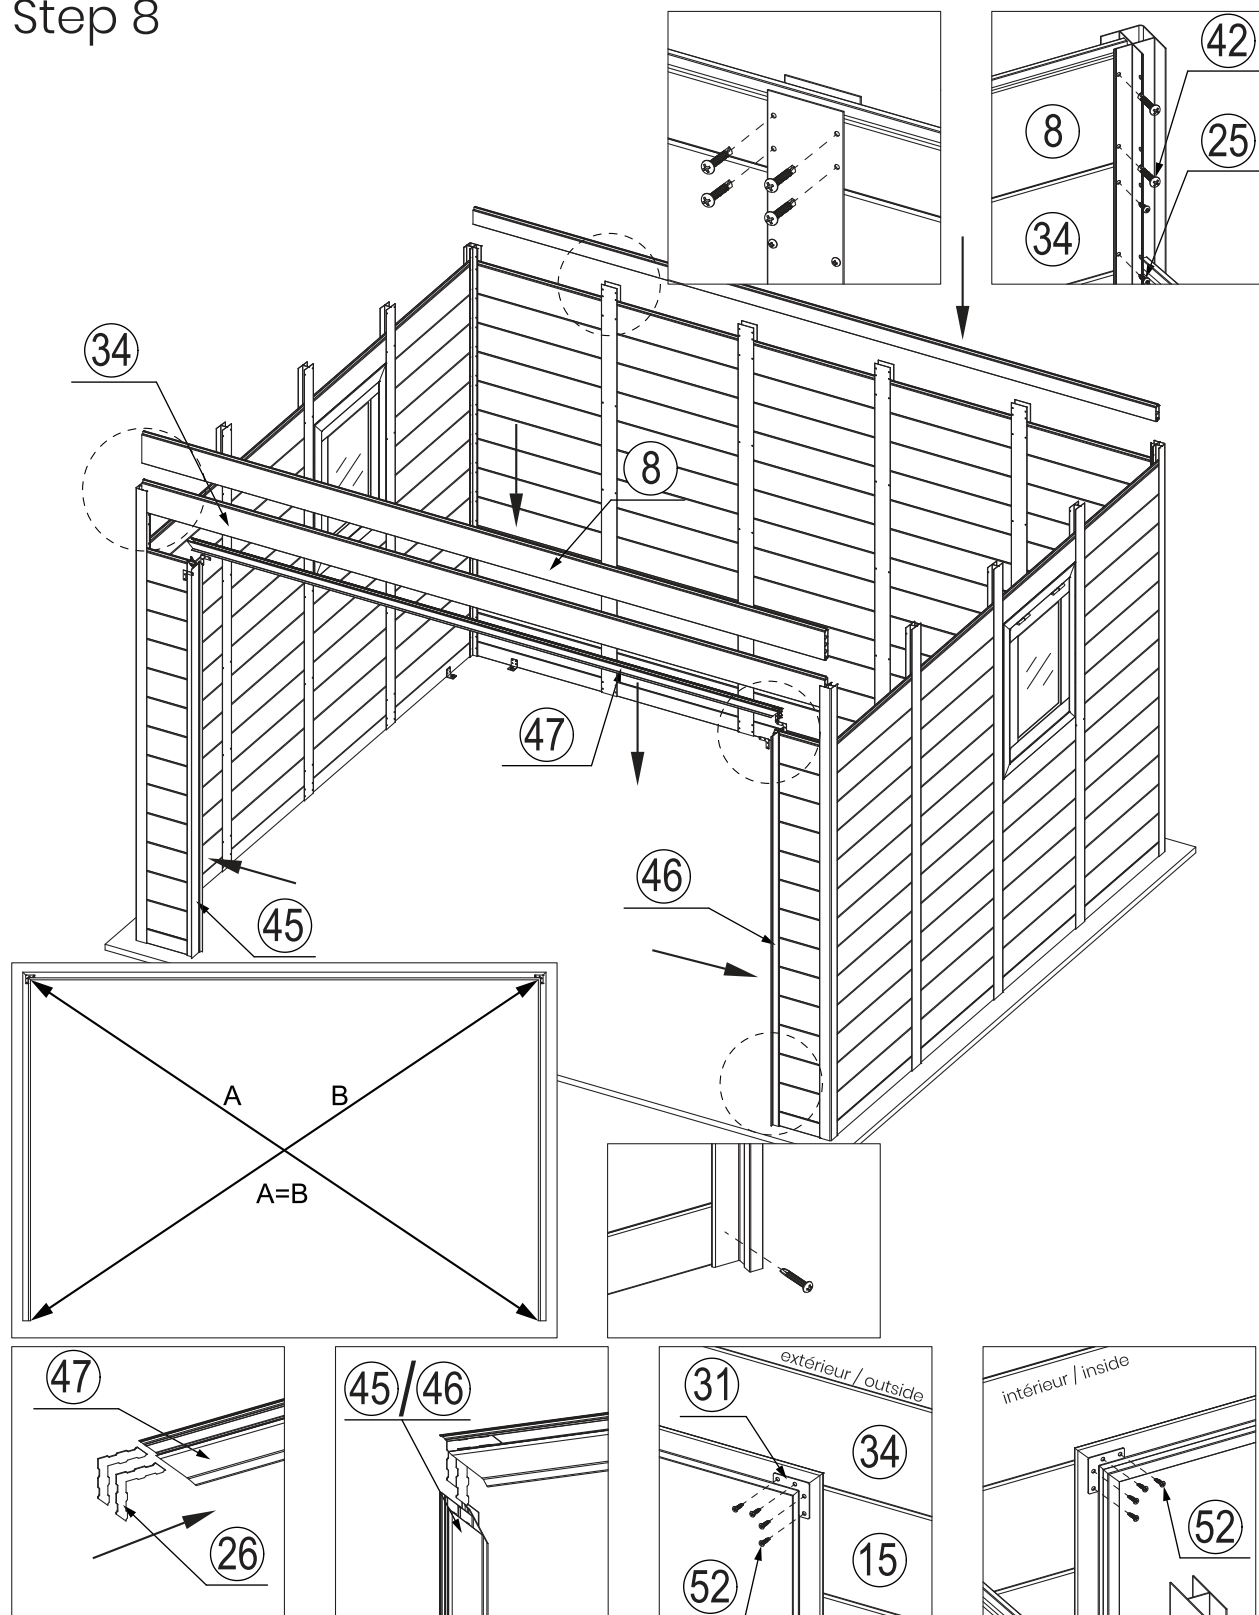

8. Installez le cadre extérieur et le panneau mural supérieur. Commencez par relier les parties concaves des deux cadres extérieurs latéraux au panneau mural en WPC (veillez à respecter le sens d'orientation : la partie inclinée à 45° doit être orientée vers le haut). Insérez ensuite les pièces de raccordement du cadre dans les fentes situées aux deux extrémités du numéro 47, puis assemblez-les sur le dessus des deux cadres extérieurs latéraux de manière à ce que les parties inclinées à 45° se chevauchent. Les coins opposés du cadre extérieur doivent être égaux. Fixez le cadre extérieur au bas des deux cadres extérieurs latéraux à l'aide de vis à queue conique 4*25 mm. Placez le panneau mural WPC et le panneau mural en aluminium numérotés correspondants dans la position indiquée. Utilisez les vis numérotées correspondantes dans la figure pour fixer les panneaux muraux. Enfin, installez le coin en fer du cadre aux deux extrémités au-dessus du cadre extérieur (égal à l'intérieur et à l'extérieur) et fixez-le à l'aide de vis à tête conique 4*16 mm (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

8. Install the outer frame and top wall panel. First connect the concave parts of the two side outer frames with the WPC wall panel (pay attention to the direction, the 45° inclined part should face upwards). Then insert the frame connection pieces into the slots at both ends of numbered 47, and assemble them onto the top of the two side outer frames so that the 45° inclined parts overlap. The opposite corners of the outer frame should be equal. Fix the outer frame at the bottom of both side outer frames using cone tail 4*25mm screws. Place the corresponding numbered WPC wall panel and aluminum wall panel in the designated position. Use the corresponding numbered screws in the figure to fix the wall panels. Finally install the frame corner iron at both ends above the outer frame (equal on the inside and outside), and fix it using cone tail 4*16mm screws (as shown in the picture above).





Étape 9 / Step 9

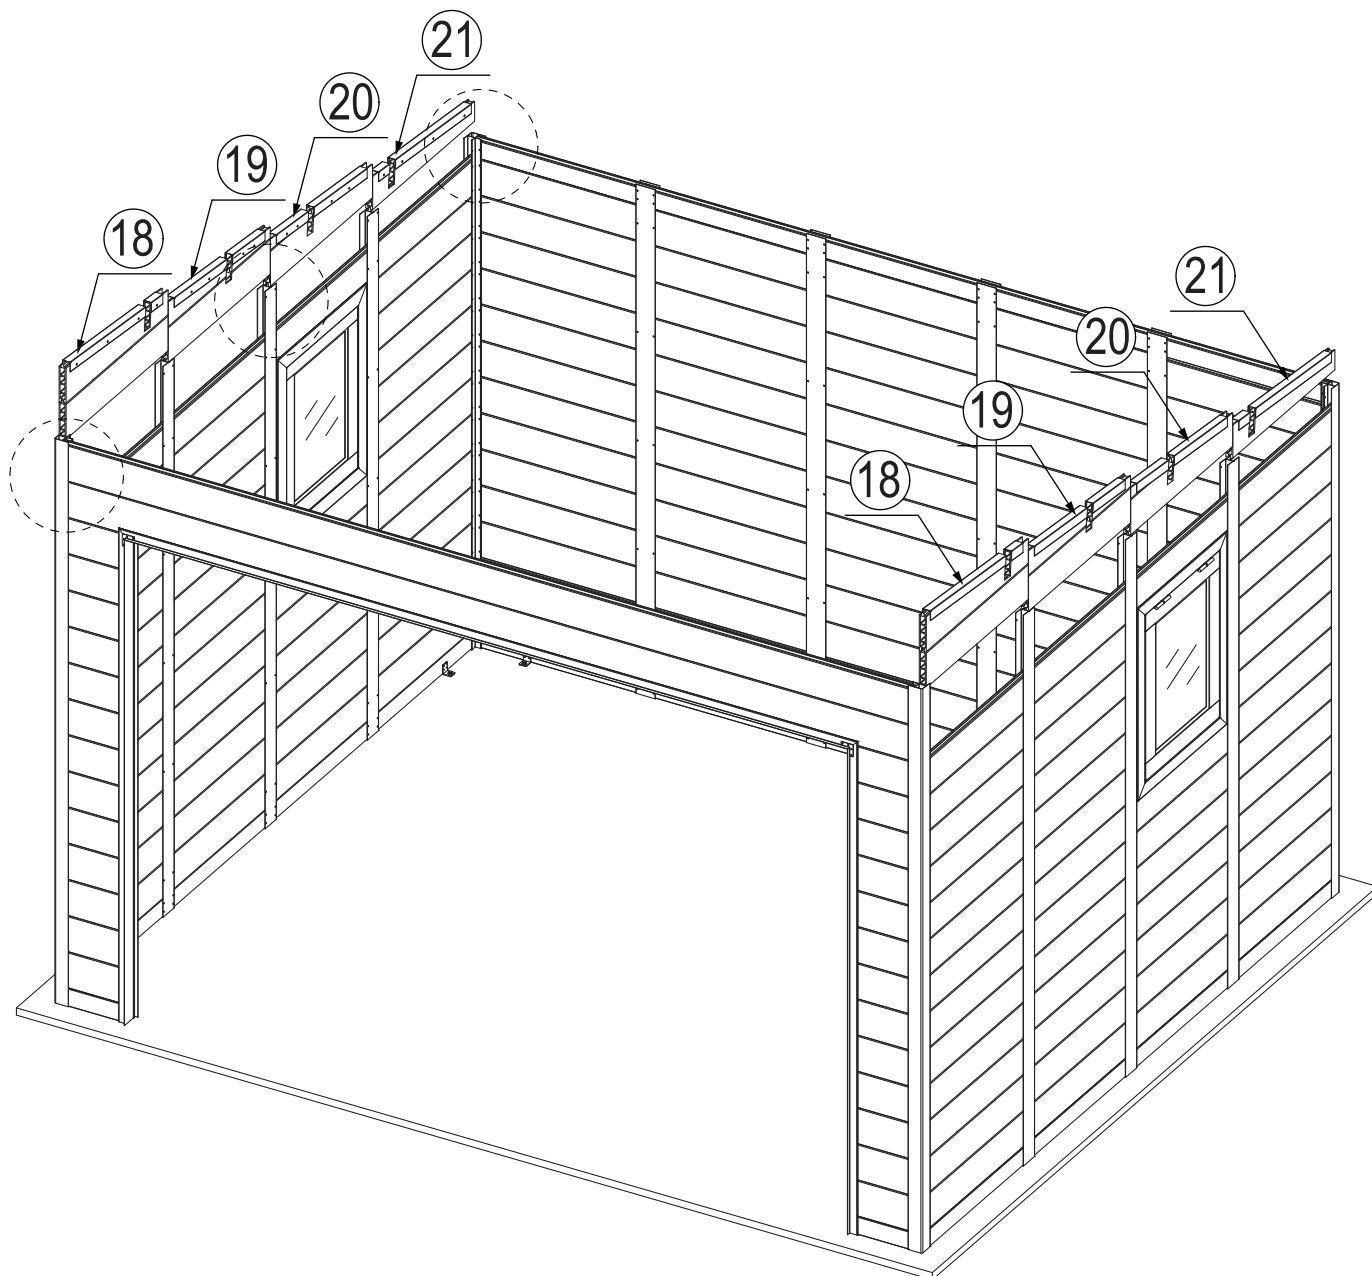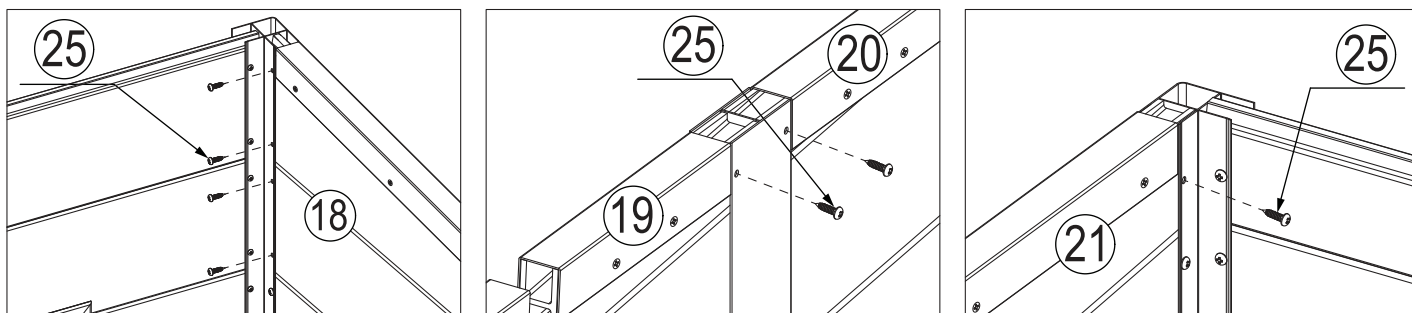

9. Installez les pignons. Installez les pignons correspondant aux numéros sur les deux parois latérales et fixez-les à l'aide de vis 4*15 mm (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

9. Install the gable ends. Install the gable ends corresponding to the numbers onto the two side walls and fix them with 4*15mm screws (as shown in the picture above).


Étape 10 / Step 10

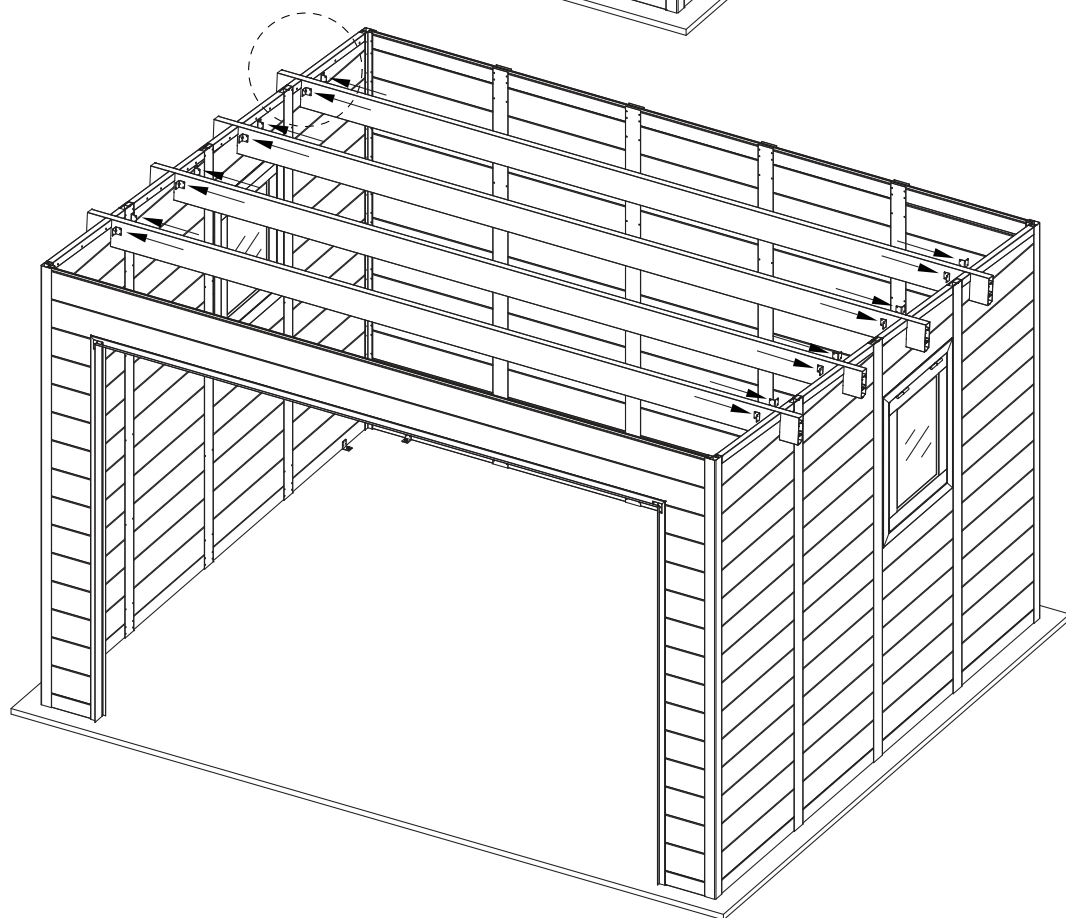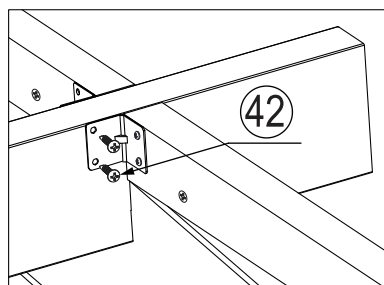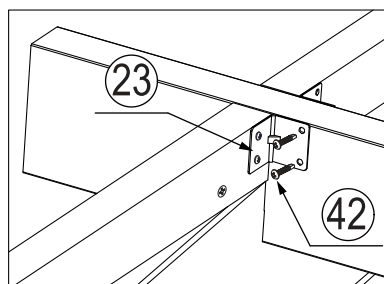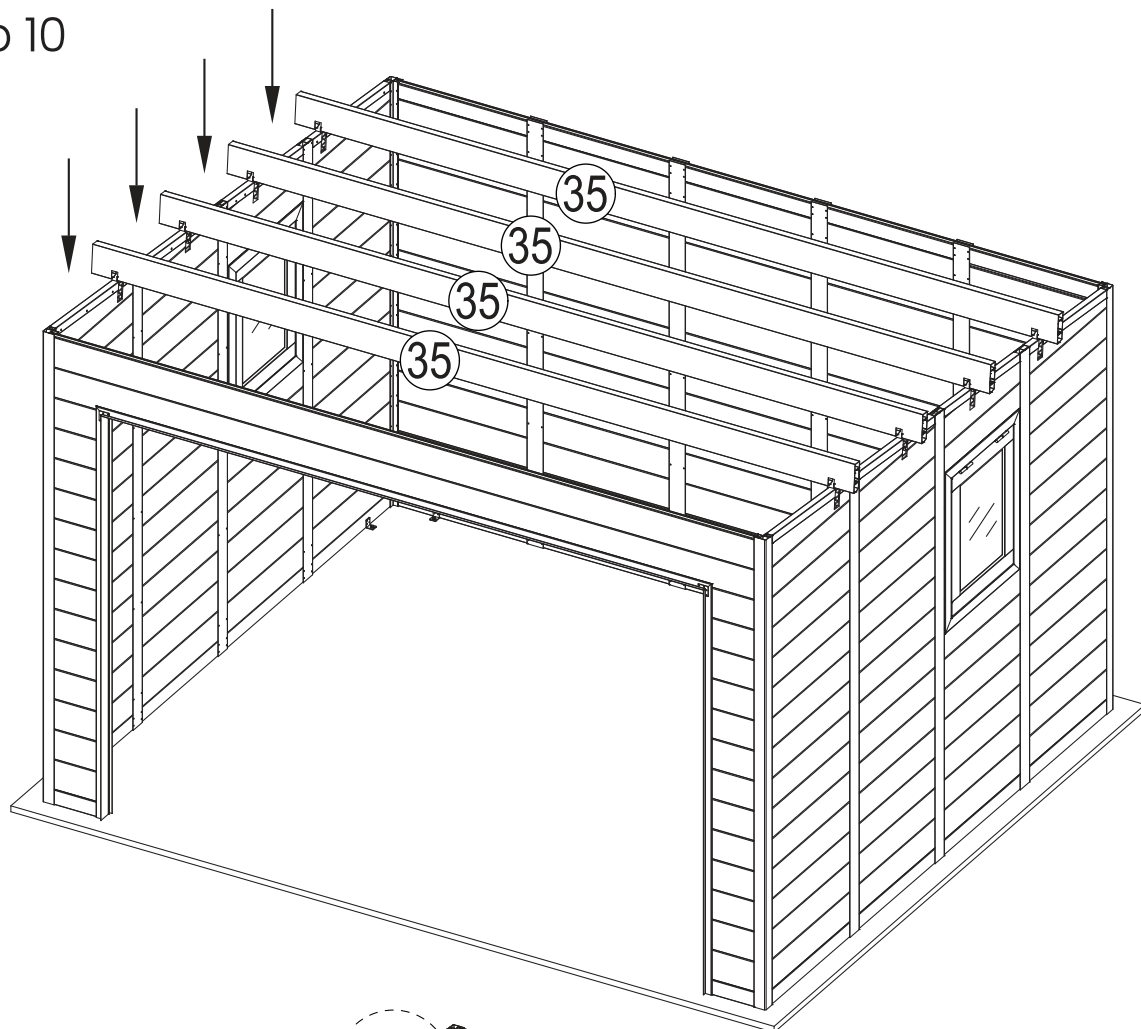

10. Pour installer la traverse, insérez-la d'abord dans la rainure du panneau mural du pignon (les rainures aux deux extrémités doivent être alignées simultanément). Fixez ensuite la traverse au pignon à l'aide de petites cornières en L et utilisez des vis coniques de 4*25 mm pour la fixation (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

10. To install the crossbeam, first insert the crossbeam into the groove of the gable wall panel (the grooves at both ends must be aligned simultaneously). Then fix the crossbeam to the gable using L-shaped small angle irons and use tapered 4*25mm screws for fixing (as shown in the picture above).





Étape 11 / Step 11

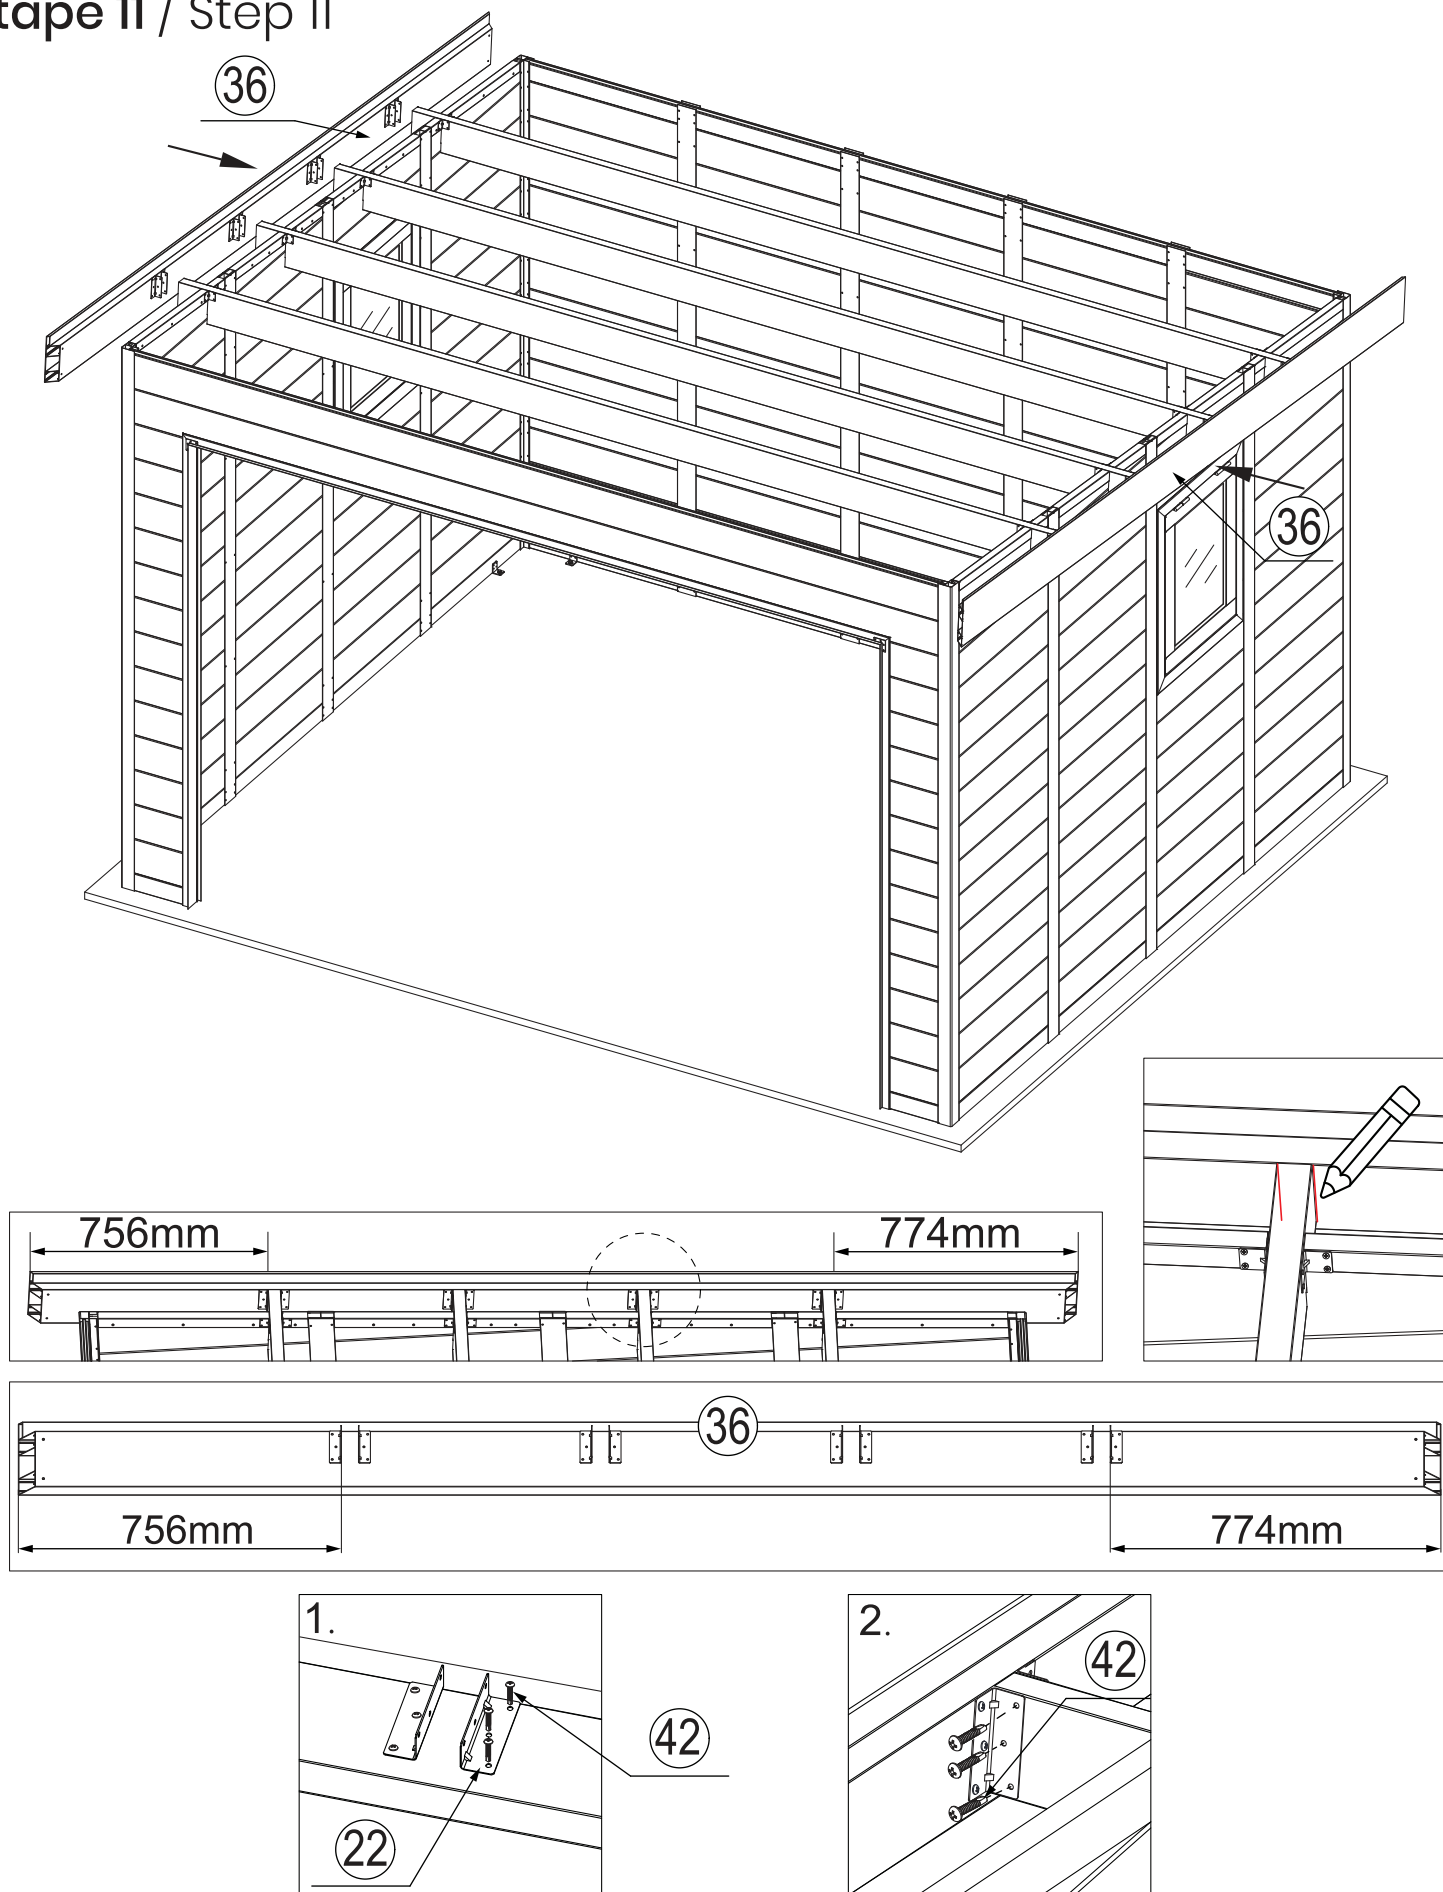

11. Installez des avant-toits en alliage d'aluminium des deux côtés du toit. La dimension avant des avant-toits est de 756 mm et la dimension arrière est de 774 mm. Tracez la ligne de positionnement et utilisez des vis coniques de 4*25 mm pour fixer le fer angulaire long en forme de L aux avant-toits selon la ligne de positionnement. Connectez et fixez ensuite les avant-toits latéraux avec le fer angulaire long fixé à la traverse (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

11. Install aluminum alloy eaves on both sides of the roof. The front dimension of the eaves is 756mm and the rear dimension is 774mm. Draw the positioning line and use tapered 4*25mm screws to fix the L-shaped long angle iron to the eaves according to the positioning line. Then connect and fix the side eaves with the fixed long angle iron to the crossbeam (as shown in the picture above).


Étape 12 / Step 12

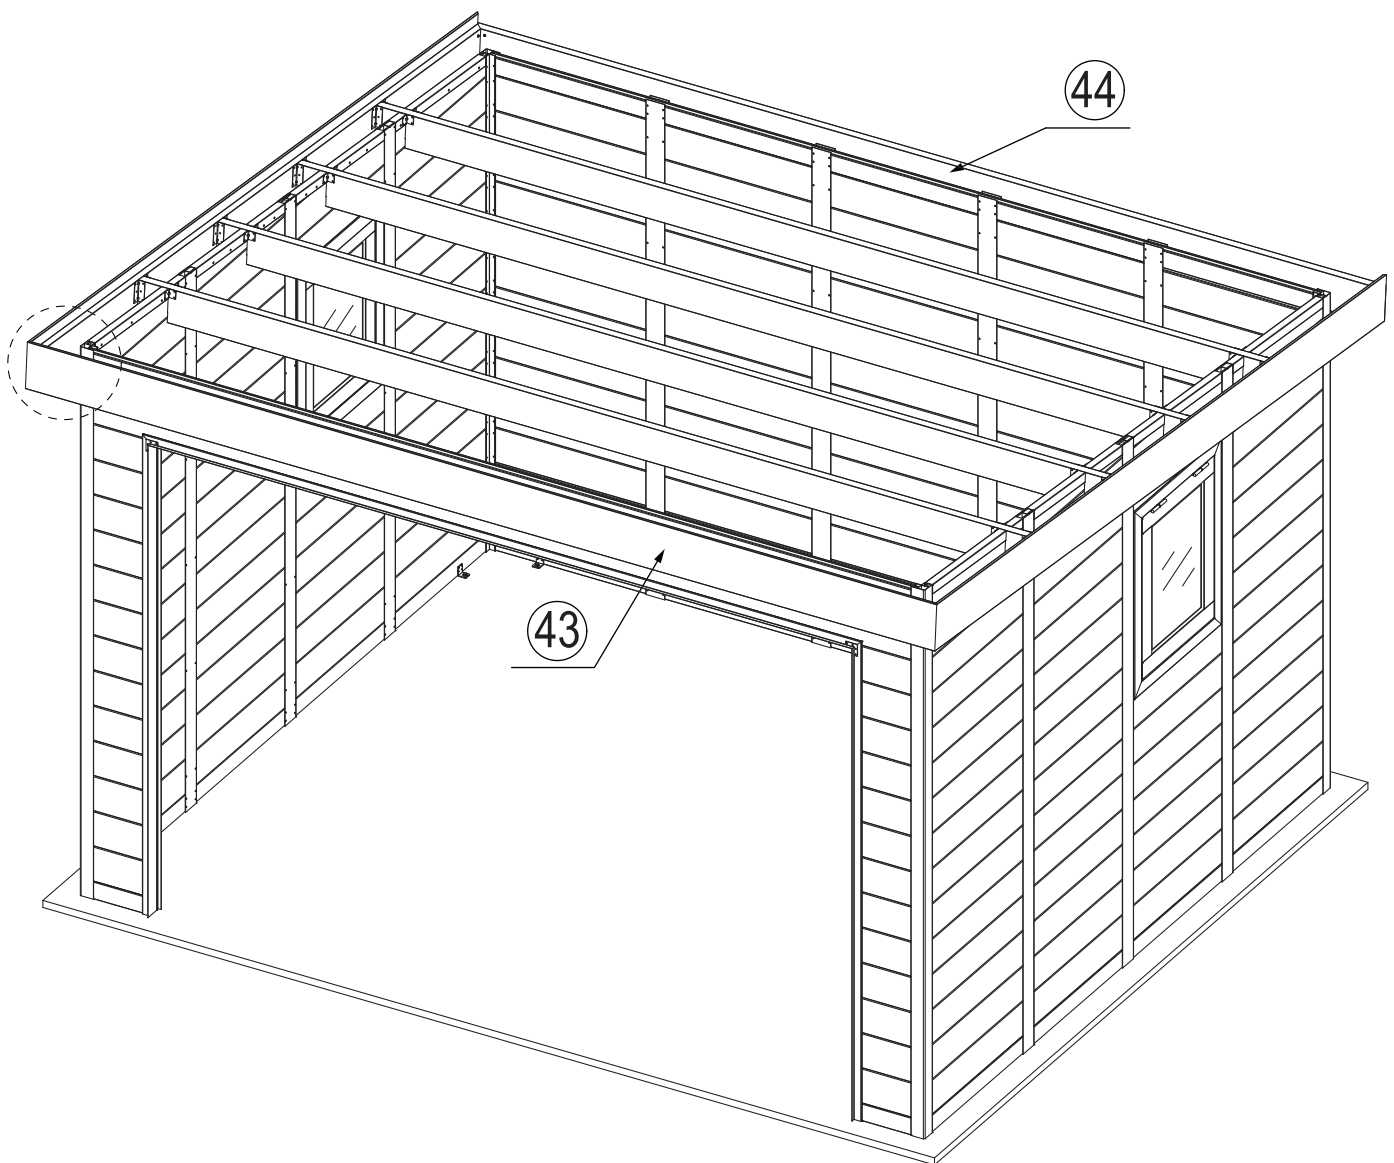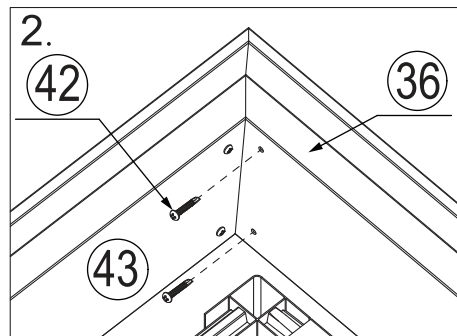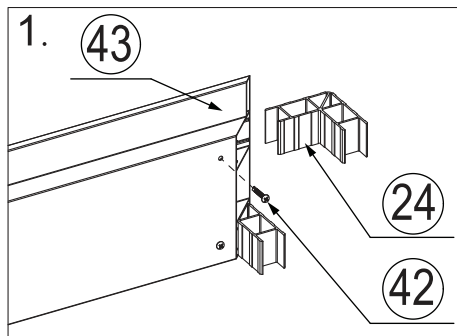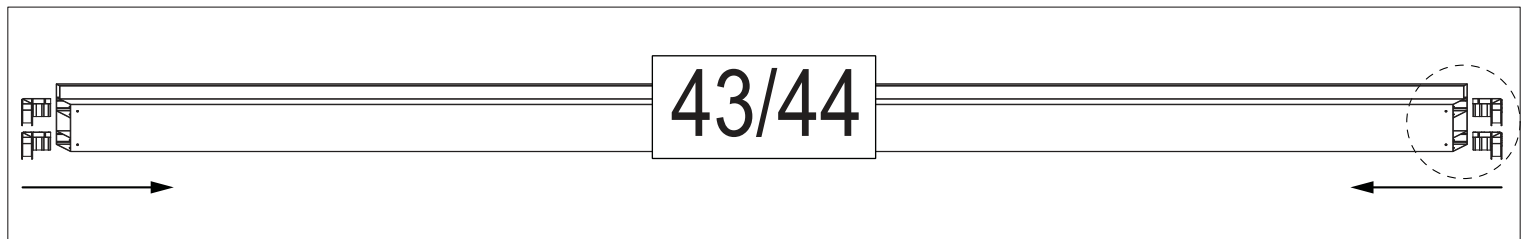

12. Lors de l'installation des avant-toits avant et arrière, faites attention aux numéros de pièce correspondants ; insérez les équerres en aluminium dans les rainures aux deux extrémités des avant-toits avant et arrière, et utilisez des vis coniques de 4*25 mm pour fixer les équerres en aluminium à travers les trous pré-perçés sur les avant-toits. Connectez et fixez ensuite les avant-toits avant et arrière aux avant-toits latéraux de la même manière (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

12. When installing the front and rear eaves, pay attention to the corresponding part numbers; insert the aluminum angle brackets into the grooves at both ends of the front and rear eaves, and use tapered 4*25mm screws to fix the aluminum angle brackets through the pre-drilled holes on the eaves. Then connect and fix the front and rear eaves to the side eaves in the same way (as shown in the picture above).


Étape 13 / Step 13

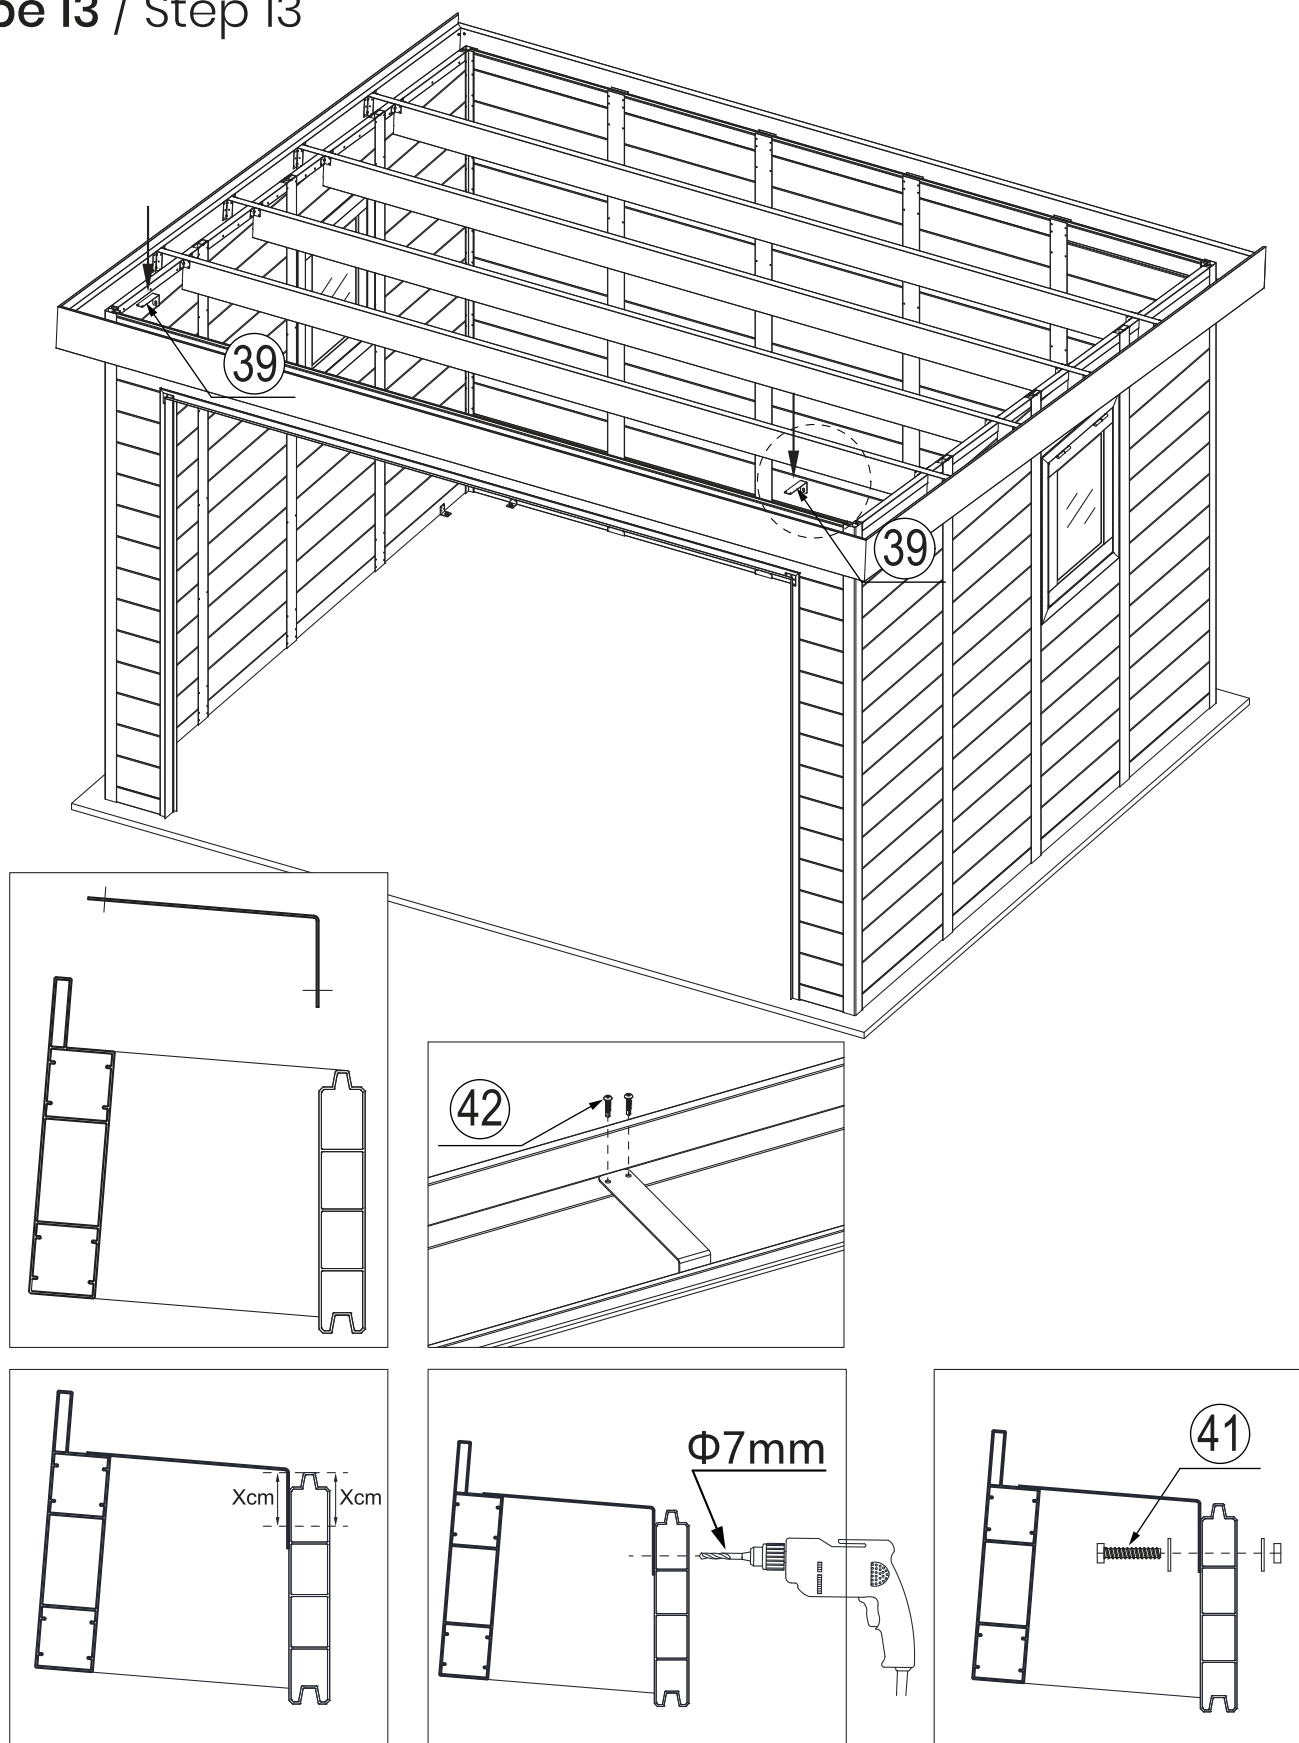

13. Placez la pièce en fer en forme de L au-dessus du mur avant, avec le côté rectangulaire aligné contre la partie supérieure de l'avant-toit et le côté rectangulaire court aligné contre le panneau mural. Fixez-le à l'aide de vis coniques 4*25 mm en fonction des trous présents sur la cornière en fer ; utilisez ensuite un outil de mesure pour mesurer la position centrale du trou à percer au niveau de la jonction entre le panneau mural et la cornière en fer ; utilisez un foret de $\Phi 7$ mm pour percer le panneau mural en aluminium de l'intérieur vers l'extérieur en fonction du point mesuré, puis renforcez-le à l'aide de vis (veillez à utiliser le numéro de composant indiqué sur l'image ci-dessus).

13. Place the L-shaped angle iron component above the front wall, with the rectangular side flush against the upper part of the front eaves and the short rectangular side flush against the wall panel. Secure it with 4*25mm tapered screws according to the holes on the angle iron component; then use a measuring tool to measure the center position of the hole to be drilled at the connection between the wall panel and the angle iron; use a $\Phi 7$ mm drill bit to drill through the aluminum wall panel from the inside out according to the measured point, and finally reinforce it with screws (Note to use the component number, as shown in the picture above).


Étape 14 / Step 14

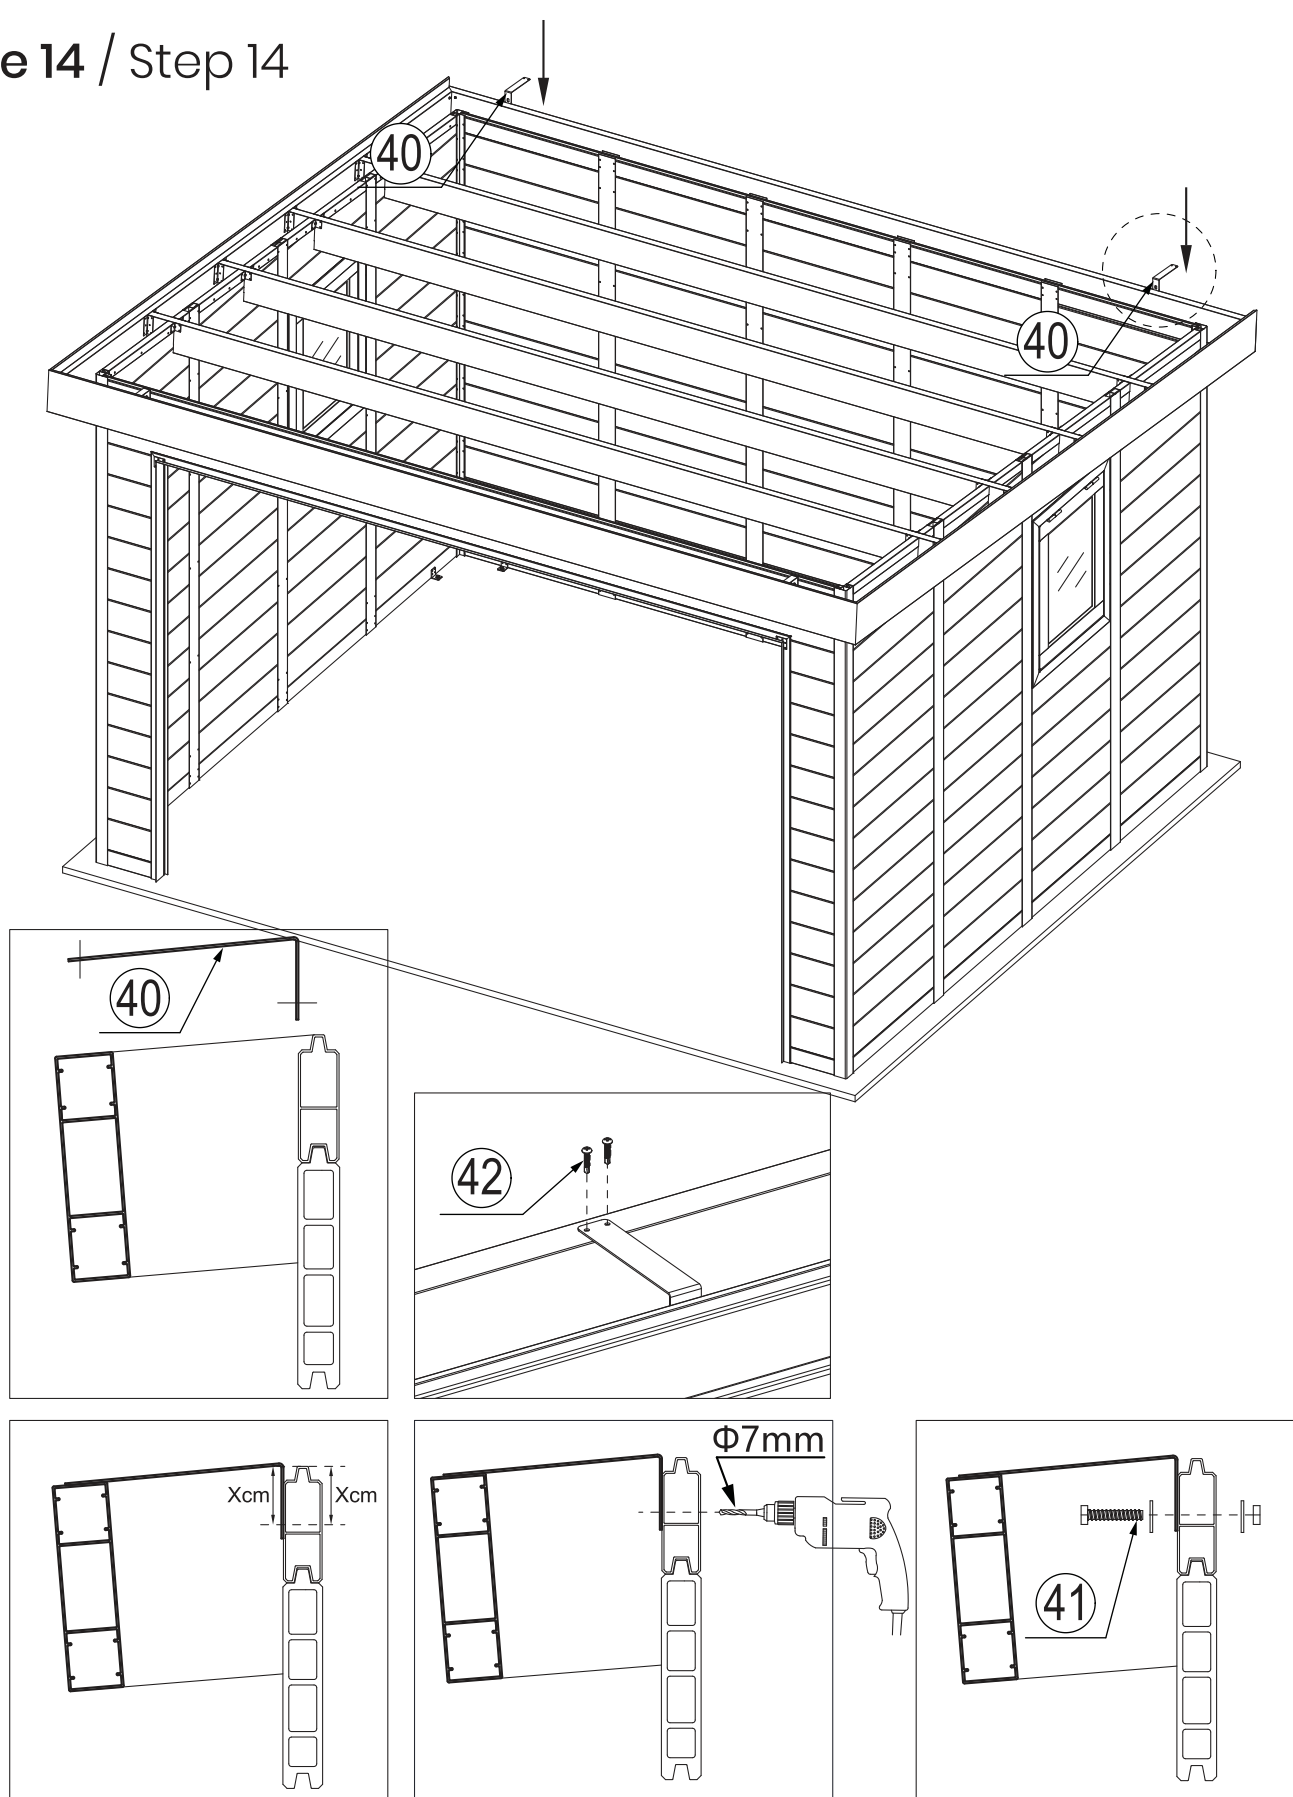

14. Placez les composants en fer angulaire en forme de L au-dessus du mur arrière, avec la surface rectangulaire bien ajustée contre la couche supérieure de la corniche arrière ; la surface rectangulaire courte doit être bien ajustée contre le panneau mural. Selon les trous sur les composants en fer angulaire, fixez-les à l'aide de vis à queue conique 4*25 mm ; puis utilisez des outils de mesure pour déterminer la position centrale où les trous doivent être percés au point de connexion entre le panneau mural et le fer angulaire ; utilisez un foret de $\Phi 7$ mm pour percer le panneau mural en aluminium-plastique depuis l'intérieur du panneau mural en aluminium en fonction des points mesurés, puis renforcez-le avec des vis (veillez à utiliser le numéro de composant indiqué sur l'image ci-dessus).

14. Place the L-shaped angle iron components above the rear wall, with the rectangular surface tightly against the upper layer of the rear cornice; the short rectangular surface should be tightly against the wall panel. According to the holes on the angle iron components, fix them using 4*25mm cone tail screws; then use measuring tools to determine the center position where holes need to be drilled at the connection point between the wall panel and the angle iron; use a $\Phi 7$ mm drill bit to drill through the aluminum-plastic wall panel from the inside of the aluminum wall panel based on the measured points, and finally reinforce it with screws (please pay attention to using the component number, as shown in the above picture).




Étape 15 / Step 15

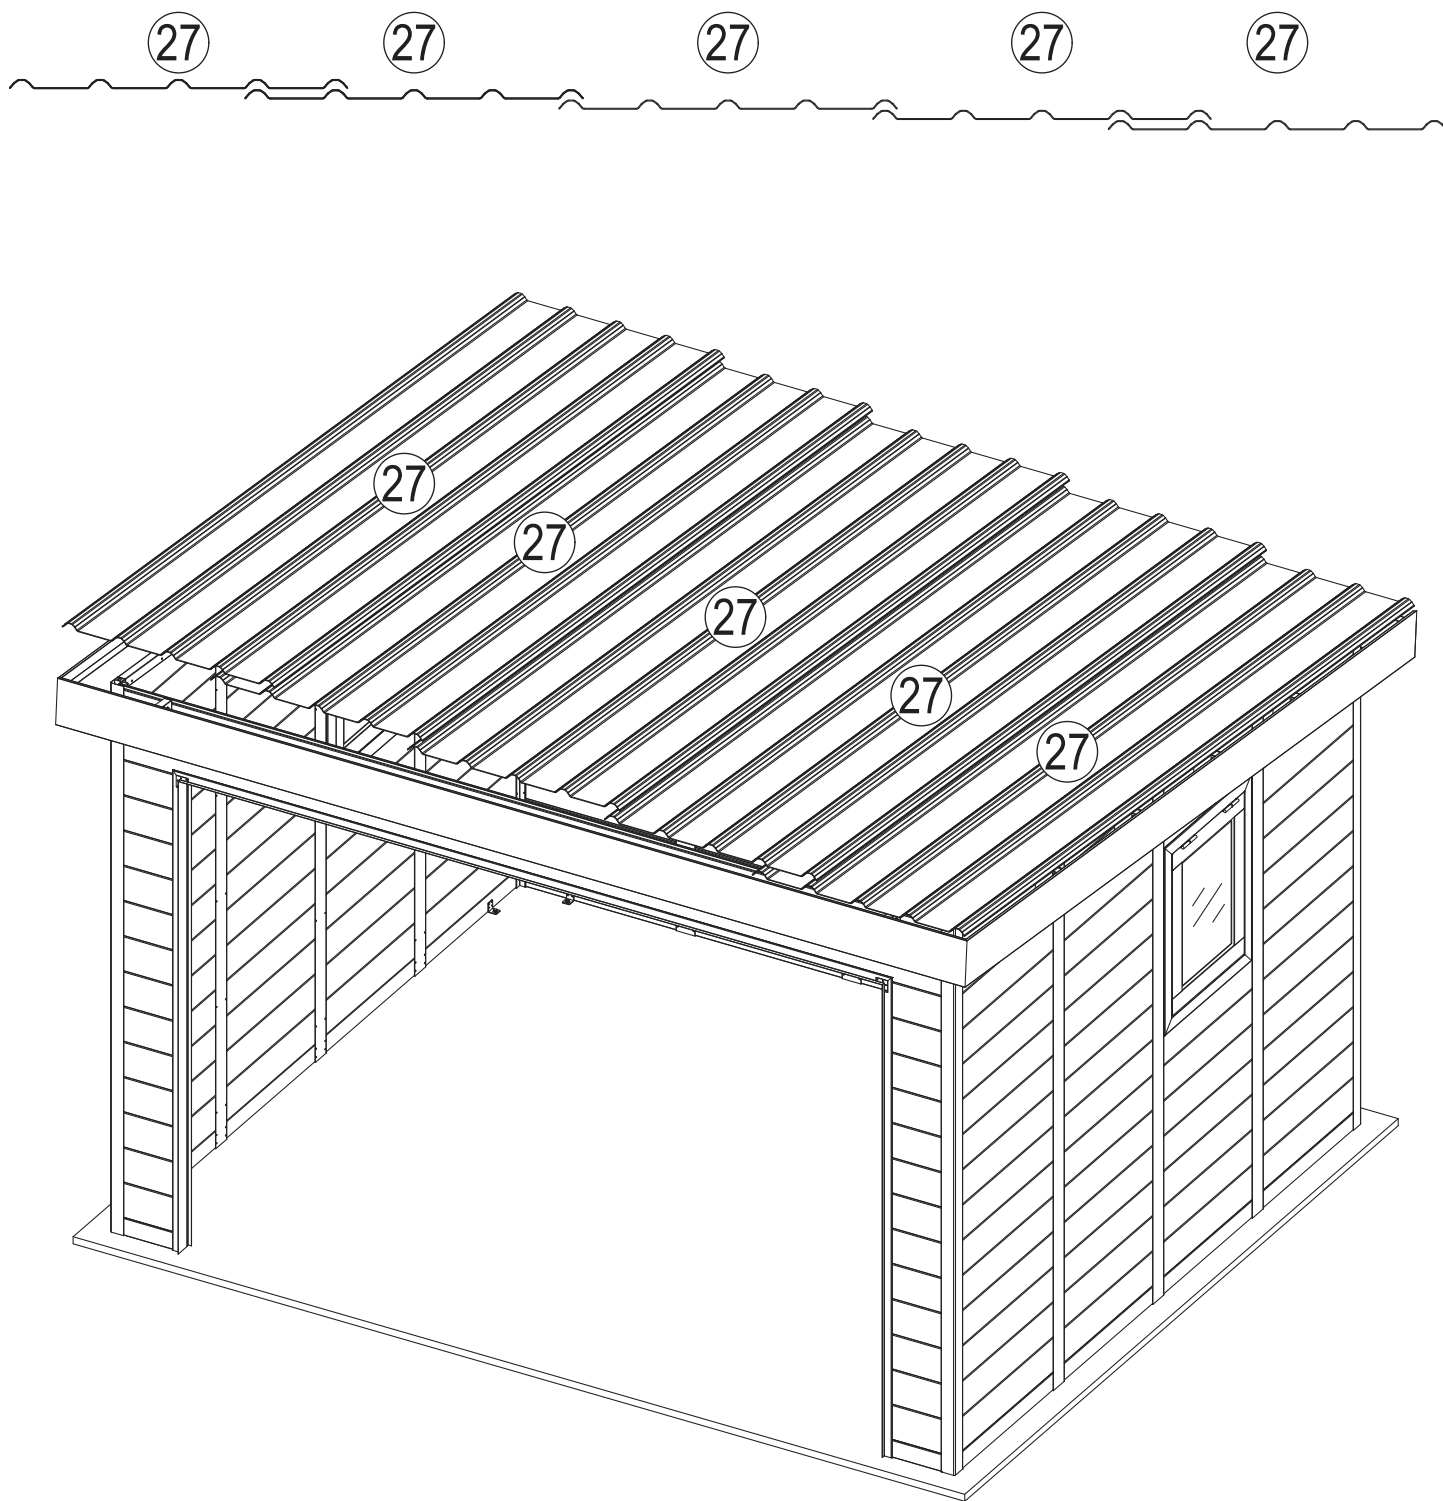

15. Posez les tuiles en résine sur le toit, en les plaçant au-dessus des avant-toits, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

15. Lay resin tiles on the roof, placing them above the eaves as shown in the diagram above.


Étape 16 / Step 16

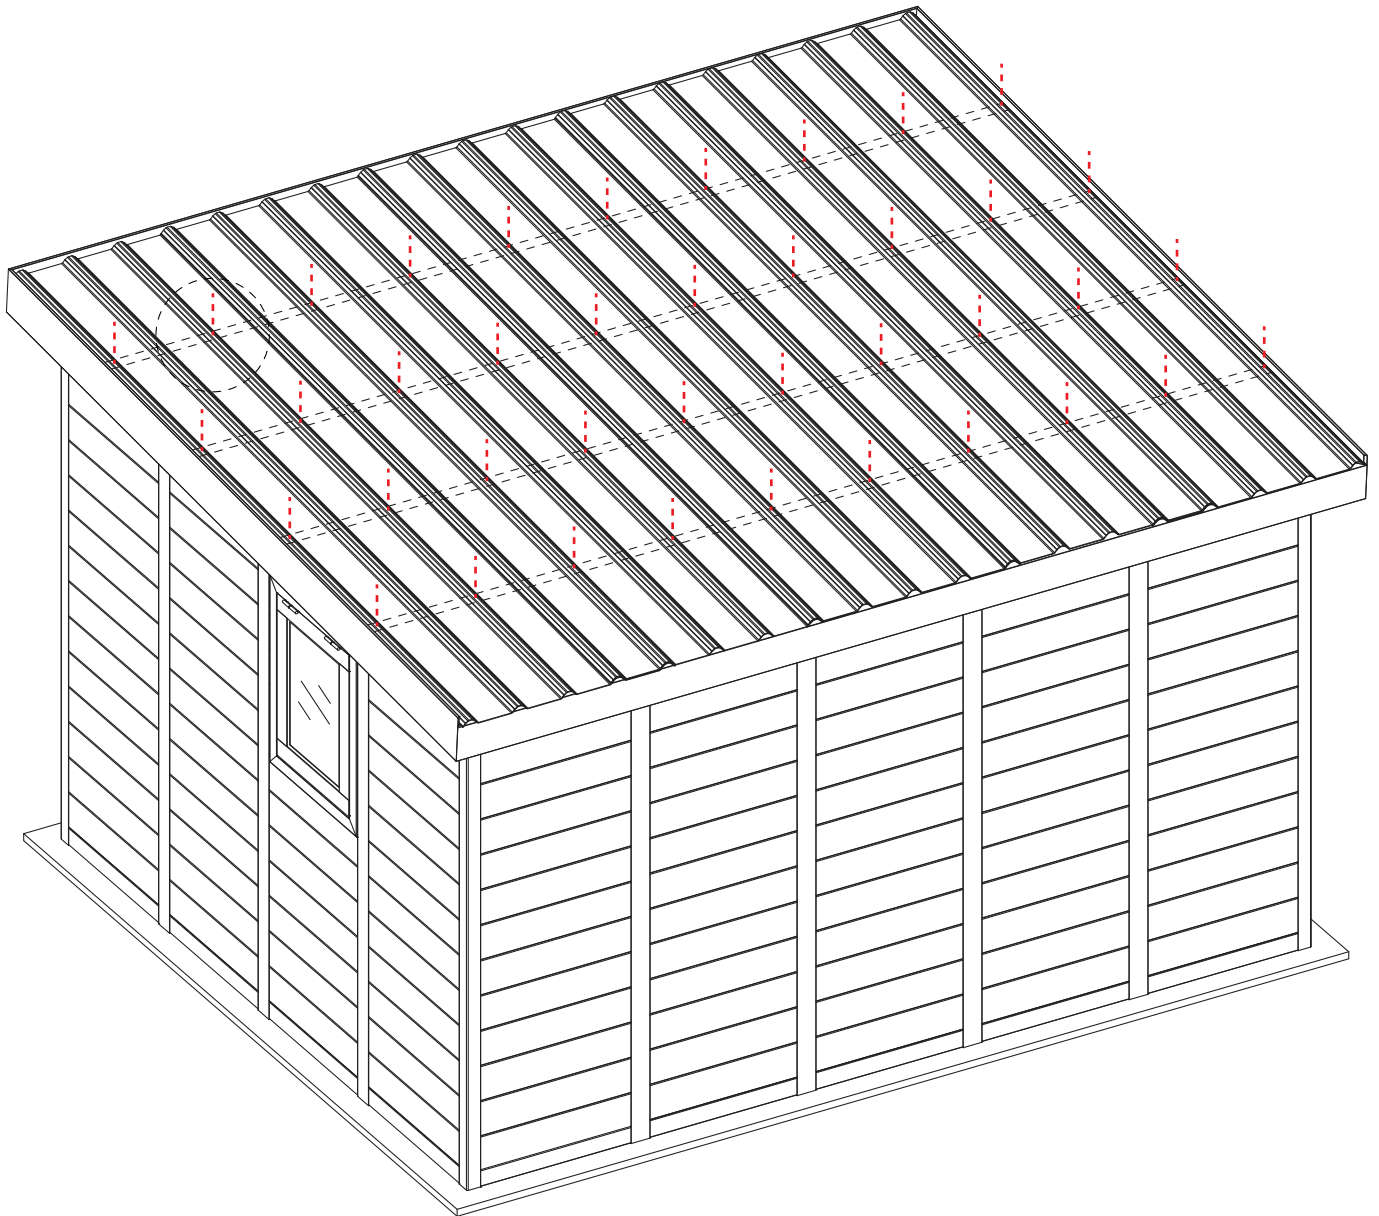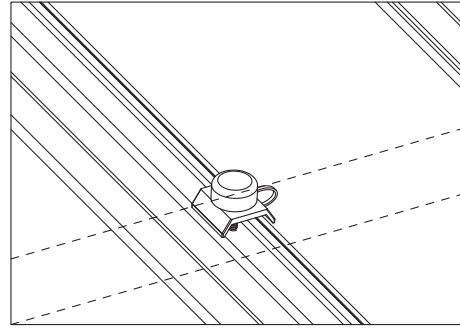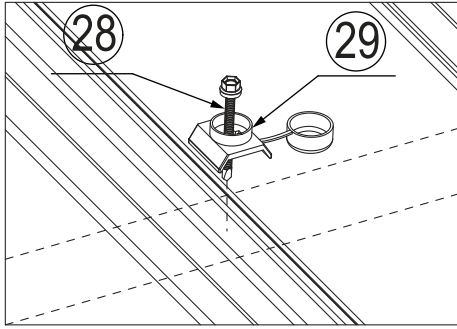

16. Utilisez des vis ST5*60 mm avec capuchons en plastique pour fixer les tuiles en résine à la poutre en alliage d'aluminium (comme illustré sur la photo ci-dessus).

16. Use ST5*60mm screws with plastic caps to fix the resin tiles to the aluminum alloy beam (as shown in the picture above)





Étape 17 / Step 17

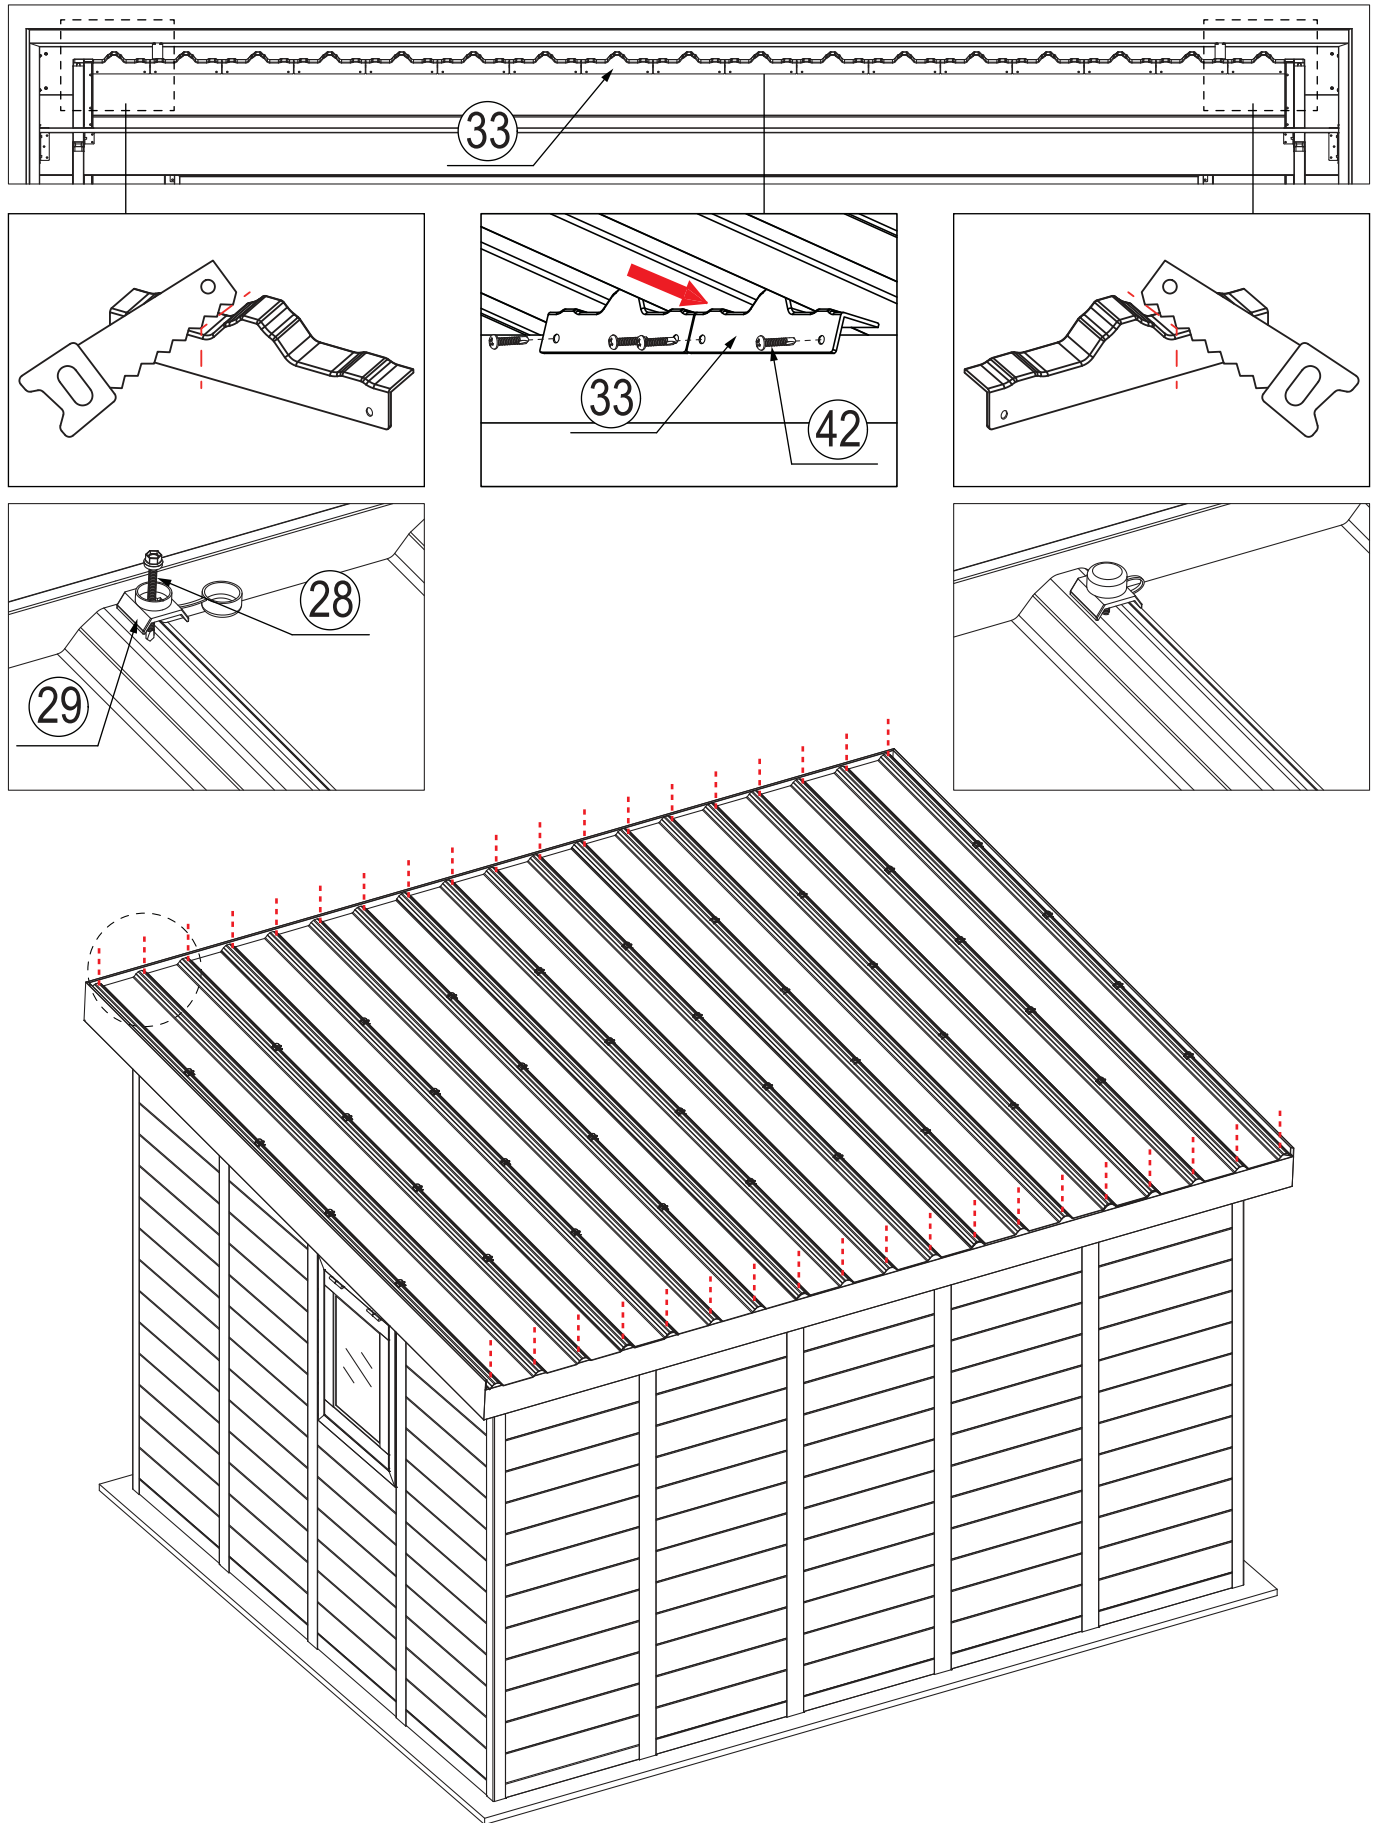

17. Comblez l'espace entre le haut du mur et le carreau en résine à l'aide de bouchons pour carreaux, en veillant à bien sceller les murs avant et arrière. Coupez les bouchons de carreaux des deux côtés en fonction de l'espace entre le carreau en résine et le mur afin de sceller complètement le mur, puis fixez les bouchons de carreaux au mur à l'aide de vis coniques de 4*25 mm. Utilisez ensuite des vis ST5*60 mm avec des capuchons en plastique pour fixer le carreau en résine aux avant-toits avant et arrière (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

17. Fill the gap between the top of the wall and the resin tile with tile plugs, ensuring a seal on both the front and back walls. Cut the tile plugs on both sides according to the gap between the resin tile and the wall to completely seal the wall, and secure the tile plugs to the wall with 4*25mm tapered screws. Then use ST5*60mm screws with plastic caps to secure the resin tile to the front and back eaves (as shown in the picture above).




Étape 18 / Step 18

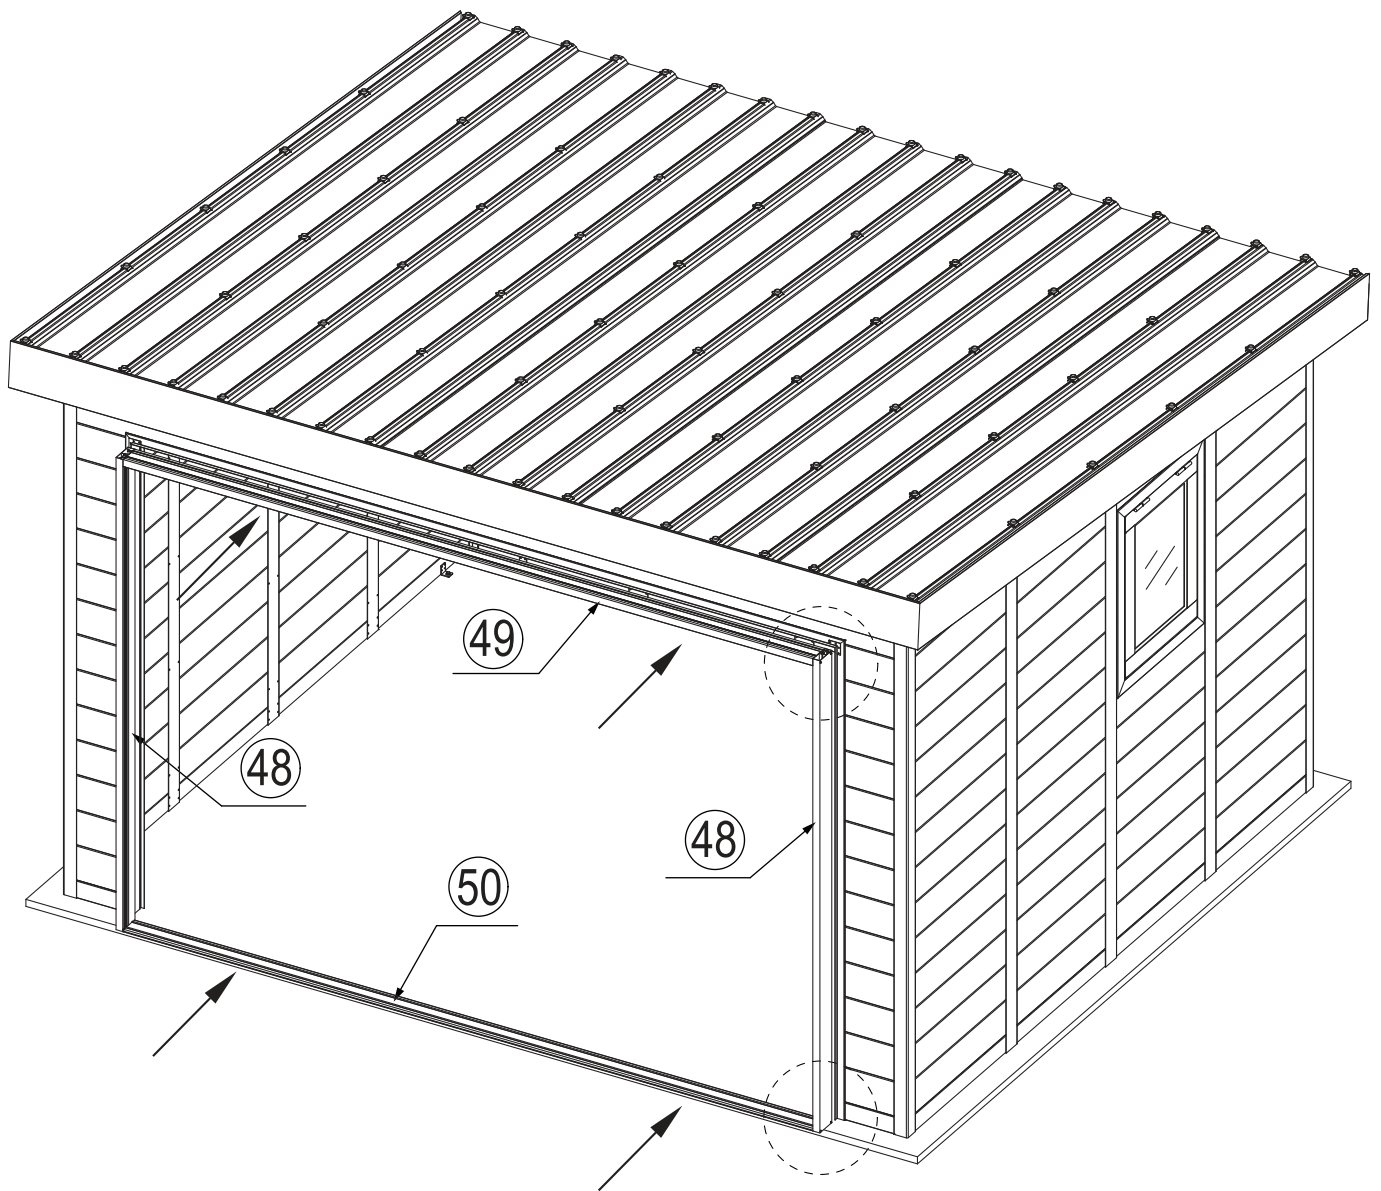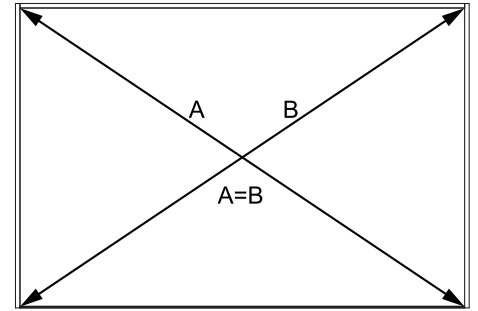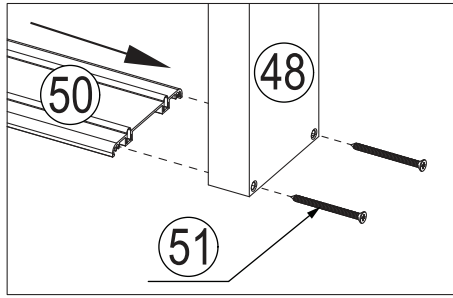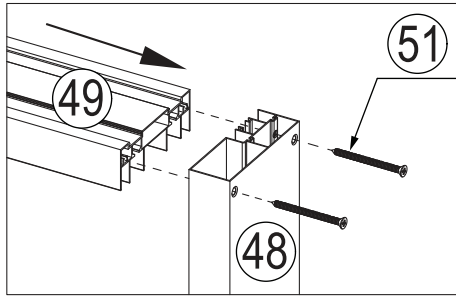

18. Assemblez le cadre intérieur de la porte coulissante. Alignez et assemblez les pièces numérotées correspondantes à la verticale, puis fixez-les à l'aide de vis ST4*50 mm. Répétez ces étapes pour les quatre coins. Les diagonales du cadre intérieur doivent être égales. Une fois l'opération terminée, alignez le cadre intérieur assemblé avec le cadre extérieur de la porte (comme illustré sur la photo ci-dessus).

18. Assemble the inner frame of the sliding door. Align and connect the corresponding numbered parts vertically and fix them with ST4*50mm screws. Complete the same steps for all four corners. The diagonals of the inner frame should be equal. After completion, align the assembled inner frame with the outer frame of the door (as shown in the picture above)


Étape 19 / Step 19

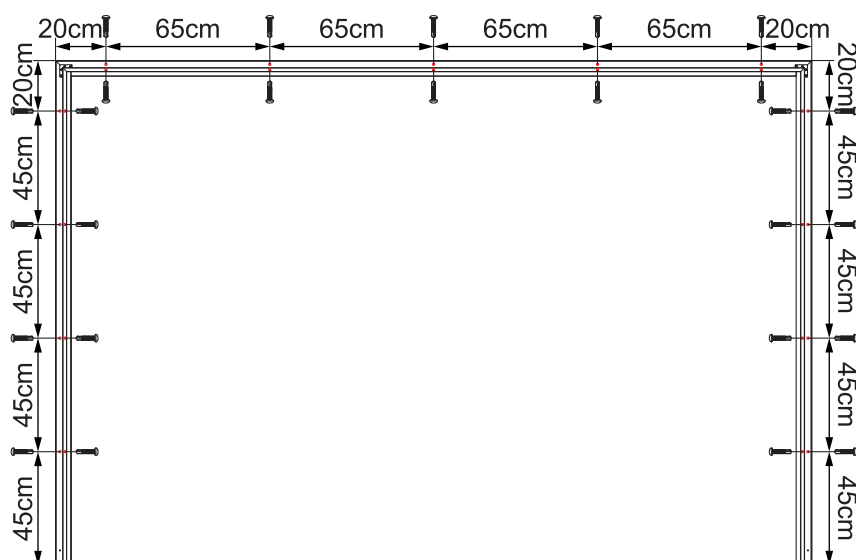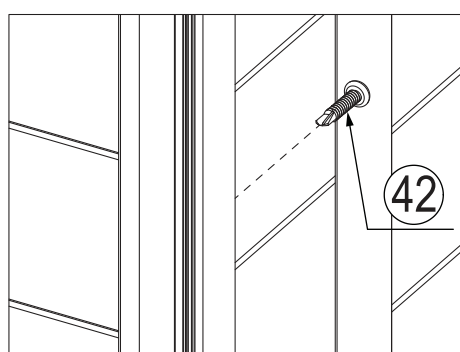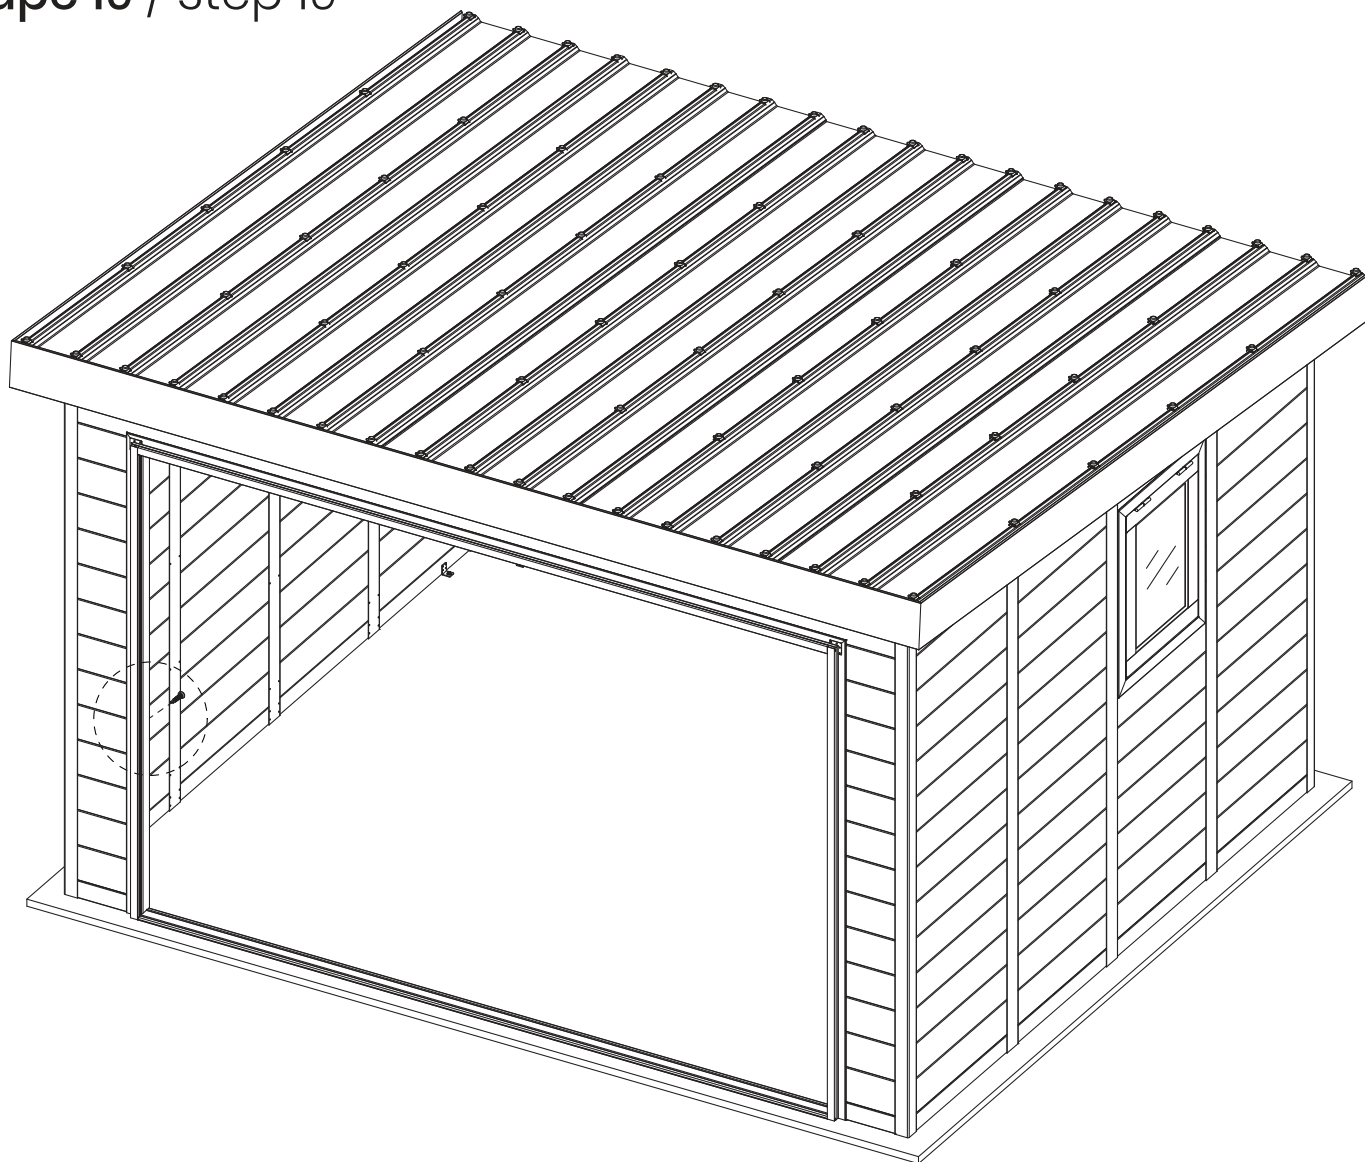

19. Utilisez des vis coniques de 4 x 25 mm pour fixer les cadres de porte intérieure et extérieure (espacement d'installation comme indiqué sur l'image).

19. Use tapered 4*25mm screws to fix the inner and outer door frames (installation spacing as shown in the picture)

Étape 20 / Step 20

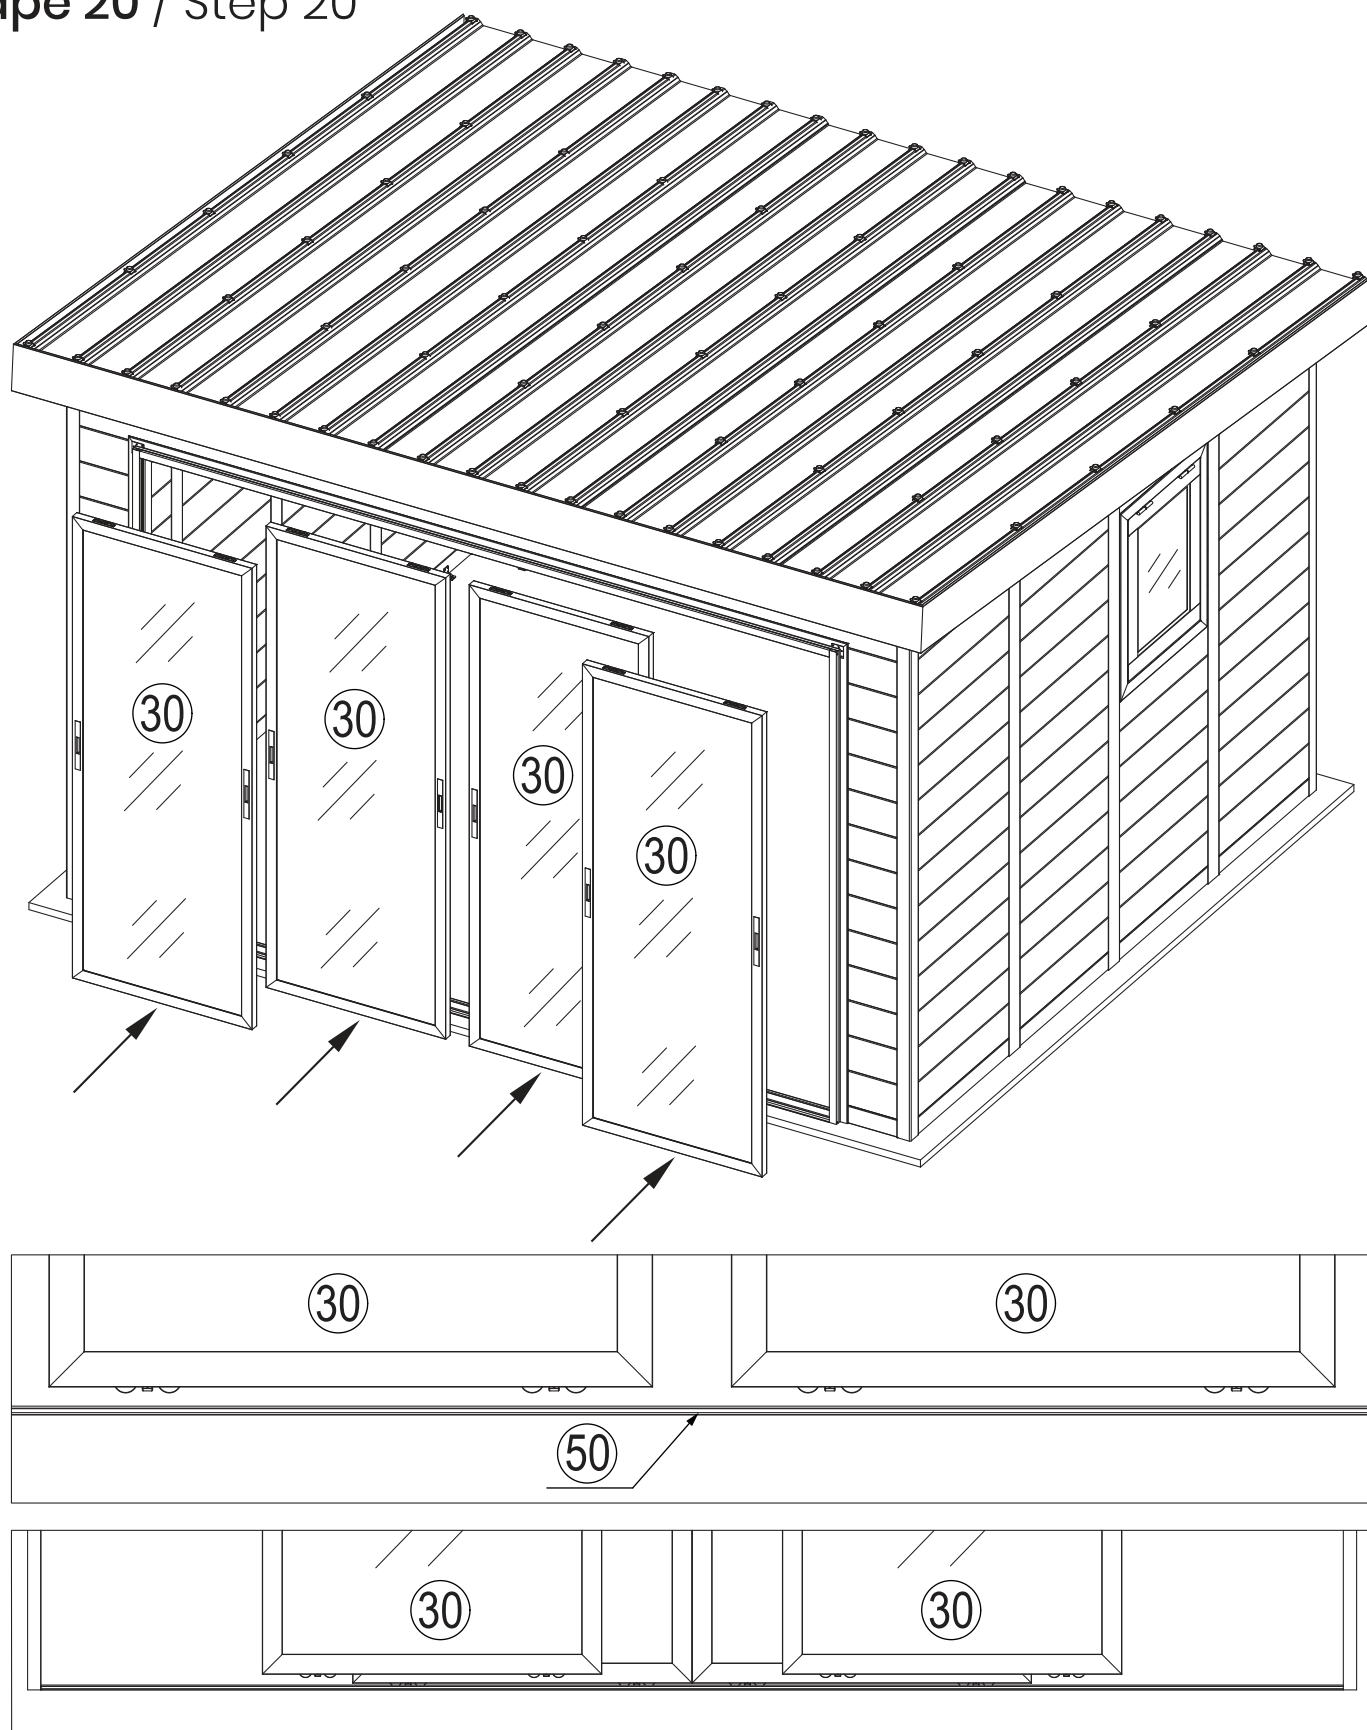

20. Pour installer les portes coulissantes en verre sur le cadre intérieur, alignez d'abord les roulettes supérieures et inférieures des deux portes coulissantes en verre avec le rail intérieur en haut et en bas du cadre intérieur. Les roulettes supérieures des portes coulissantes en verre peuvent être ajustées pour créer un espace entre elles et le rail. Ajustez jusqu'à ce que les portes coulissantes ne puissent plus vaciller. Enfin, installez les deux portes coulissantes en verre restantes sur le rail extérieur en suivant les mêmes étapes (comme indiqué sur l'image ci-dessus).

20. To install the glass sliding doors onto the inner frame, first align the upper and lower rollers of the two glass sliding doors with the inner track at the top and bottom of the inner frame. The upper rollers of the glass sliding doors can be adjusted to create a gap between them and the track. Adjust until the sliding doors cannot wobble. Finally install the remaining two glass sliding doors onto the outer track using the same steps (as shown in the picture above).